


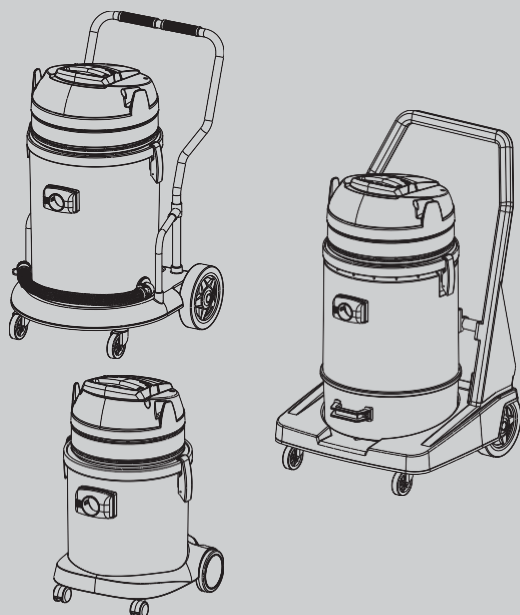

V-WD-27 V-WD-62 V-WD-72

Руководство оператора



ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство предоставляется со всеми новыми моделями прибора. В нем содержатся необходимые инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию прибора.



Перед использованием прибора прочитайте все инструкции.

Вы останетесь довольны результатами работы прибора. Однако лучшие результаты будут достигнуты с наименьшими потерями, если:

- Прибор будет эксплуатироваться с разумной осторожностью.
- За прибором будут регулярно ухаживать в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию.
- При ремонте прибора будут использоваться оригинальные или эквивалентные детали.

Для просмотра, печати или загрузки руководств в режиме «онлайн» посетите сайт: www.tennantco.com/manuals

РАСПАКОВКА ПРИБОРА

Тщательно осмотрите прибор на предмет наличия повреждений. При наличии повреждений незамедлительно сообщите об этом перевозчику. Проверьте комплект прибора на предмет наличия всех деталей и принадлежностей. Обратитесь к дистрибьютору или в компанию Tennant для получения отсутствующих деталей.

НАЗНАЧЕНИЕ

Этот пылесос для влажной и сухой уборки предназначен для коммерческого использования, например, в гостиницах, школах, больницах, магазинах, офисах или арендуемых помещениях. Прибор подходит для сбора сухой негорючей пыли, мусора и жидкостей в помещении. Он не подходит для сбора опасных жидкостей или материалов. Используйте прибор только так, как указано в настоящем руководстве.



Не выбрасывайте электрооборудование вместе с бытовыми отходами! В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE), включенной в отечественное законодательство, непригодное для использования электрооборудование необходимо собирать отдельно и сдавать в утилизацию экологически чистым способом.



Никогда не забывайте о преимуществах переработки отходов.

Спецификации и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Оригинальные инструкции Авторское право ©2019 компании Tennant. Все права защищены.

ИНСТРУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СТРОГОМУ СОБЛЮДЕНИЮ - БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для обеспечения безопасности внимательно прочитайте руководство перед началом работы.



Предупреждение: Перед эксплуатацией прибор должен быть правильно собран, как указано в руководстве. Убедитесь в том, что все фильтрующие элементы установлены и правильно работают.

- Прибор должен храниться в месте, недоступном для детей, людей с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лиц без соответствующих опыта и знаний.
- **ВНИМАНИЕ:** Дети должны находиться под присмотром, не позволяйте детям играть с прибором.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Пользователи прибора должны быть надлежащим образом обучены его использованию.
- **ВНИМАНИЕ:** Компоненты, используемые для упаковки (например, пластиковые пакеты), могут быть опасными. Держите их подальше от детей, животных и людей, не осознающих свои действия.
- Для правильного устранения отходов следуйте местным распоряжениям об их утилизации.
- Убедитесь в том, что напряжение источника питания совпадает с напряжением, указанным на паспортной табличке пылесоса. Убедитесь в том, что розетка совместима со штепселем. Перед использованием прибора следует всегда разворачивать шнур питания. Не используйте шнур питания в свернутом виде.
- Не используйте/не трогайте штепсель или сам прибор мокрыми руками.
- Не допускайте всасывания предметов, которые могут повредить фильтрующие элементы (например, стекло, металл и т.д.).
- Не используйте шнур питания для перемещения или подъема прибора.
- Никогда не погружайте прибор в воду и не производите его очистку при помощи установки для мытья под давлением.
- Не используйте прибор на высоте более 2000 м (6560 футов) над уровнем моря.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прибор не подходит для сбора опасной пыли.
- **ВНИМАНИЕ:** Не допускайте всасывания легковоспламеняющихся, раскаленных, взрывоопасных или токсичных порошков/смесей. Максимальная допустимая температура составляет 40°C (104°F).



Предупреждение: Любые способы эксплуатации, не упомянутые в настоящем руководстве, потенциально опасны, поэтому их следует избегать.



Предупреждение: Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Всегда отключайте прибор от сети, когда он не используется. Храните в недоступном для детей и людей, не осознающих свои действия, месте.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прибор следует использовать на ровной поверхности, чтобы предотвратить его опрокидывание. Не

используйте, не перемещайте и не храните прибор на наклонной плоскости.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прибор должен храниться в крытом сухом помещении.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подносите котверстиям в приборе руки, ноги, уши, свободно свисающую одежду, волосы и какие-либо части тела (как людей, так и животных).
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только оригинальные запасные части. При использовании неоригинальных принадлежностей может возникнуть угроза для безопасности оператора.
- Предупреждение: Прибор не подходит для сбора пыли в такой среде, где электростатические разряды или искры могут нанести ущерб электронным компонентам и людям.
- Шнур питания устройства можно заменять только в уполномоченном сервисном центре.



Предупреждение: Не вносите изменений в конструкцию прибора. Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или смерти. При внесении изменений в конструкцию прибора гарантия будет аннулирована.



Производитель отказывается от какой-либо ответственности за повреждения или травмы из-за неправильного использования прибора или несоблюдения приведенных здесь инструкций.



Всегда отключайте шнур питания от сети после использования прибора и перед уходом за ним. После каждого использования и перед отправкой устройства в сервисный центр его необходимо тщательно очищать и промывать бак во избежание возникновения опасности.

- Обеспечьте регулярный уход за прибором. Проверяйте уплотнения, пластмассовые детали, фильтры, выключатели и заменяйте те, которые дали течь или были повреждены.
- Использование прибора с поврежденным шнуром питания может привести к поражению электрическим током. Проверьте шнур, стараясь обнаружить порезы, трещины или признаки старения. При необходимости замените его.
- Не подключайте прибор к удлинителю.
- Ремонт или техническое обслуживание прибора может осуществляться только уполномоченным сервисным центром. Используйте только оригинальные запасные части.
- Для обеспечения полноценной работы устройства следует чистить главный полиэфирный фильтр, встряхивая его после каждого использования и заменяя мешочный фильтр, если он заполнен.
- Очищайте все детали прибора после каждого использования: опорожните бак, встряхните фильтры, замените мешочный фильтр, если он заполнен, а также протрите прибор влажной тканью перед тем, как убрать его на место.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае утечки пены или жидкости незамедлительно выключите прибор.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае опрокидывания верните прибор в нормальное положение, а затем выключите его.
- Не допускайте всасывания воды из раковины или ванны. Не используйте прибор в качестве насоса для очистки забитых стоков, раковин и других сантехнических устройств. Прибор

предназначен для всасывания воздушно-водных смесей.

- Не используйте и не допускайте всасывания агрессивного мыла, которое может повредить прибор.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поплавковый клапан останавливает работу прибора, когда его резервуар заполнен жидкостью или при его опрокидывании. Перед первым использованием убедитесь в том, что поплавковый клапан установлен и работает надлежащим образом.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте на открытом воздухе или при низких температурах.
- При нарушении качества электропитания этот прибор может привести к временному снижению напряжения.

СУХАЯ УБОРКА (СТРАНИЦА 52)



1. Вставьте основной фильтр в бак (рис. 1).
2. Установите головку двигателя над баком и закрепите ее фиксаторами (рис.3).
3. Вставьте вакуумный шланг в отверстие для шланга (рис.4).
4. Прикрепите к концам шланга трубку и нужную насадку (рис.5).
5. Если ваш прибор оснащен вакуумным мешком, наденьте вакуумный мешок на дефлектор (рис.7).
6. Вставьте шнур питания в правильно заземленную розетку и включите прибор (рис.6).

ВЛАЖНАЯ УБОРКА (СТРАНИЦА 52)

1. Выньте основной полиэфирный фильтр из бака (рис. 2).
2. Установите головку двигателя над баком и закрепите ее фиксаторами (рис.3).
3. Вставьте вакуумный шланг в отверстие для шланга (рис.4).
4. Прикрепите трубку со шлангами к концу шланга (рис.5).
5. К другому концу прикрепите резиновую щетку для пола.
6. Вставьте шнур питания в правильно заземленную розетку и включите прибор (рис.6).

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ (СТРАНИЦА 52)

- A - Головка двигателя
- B - Выключатель
- C - Фиксаторы
- D - Входное отверстие
- E - Бак
- F - Поворотные колеса
- G - Главный полиэфирный фильтр. Используется только при сухой (но не при влажной) уборке.
- H - Поплавковый клапан
- I - Вакуумный шланг
- J - Шнур питания
- K - Зажим трубки (только V-WD-62)
- L - Два компонента трубки
- M - Наконечник шланга
- N - Щелевая насадка
- O - Круглая щетка
- P - Адаптер (только V-WD-62 и 72)
- Q - Резиновая половая щетка
- R - Обычная половая щетка
- S - Щетка для обивки (только V-WD-27)
- T - Тележка (только V-WD-62 и 72)

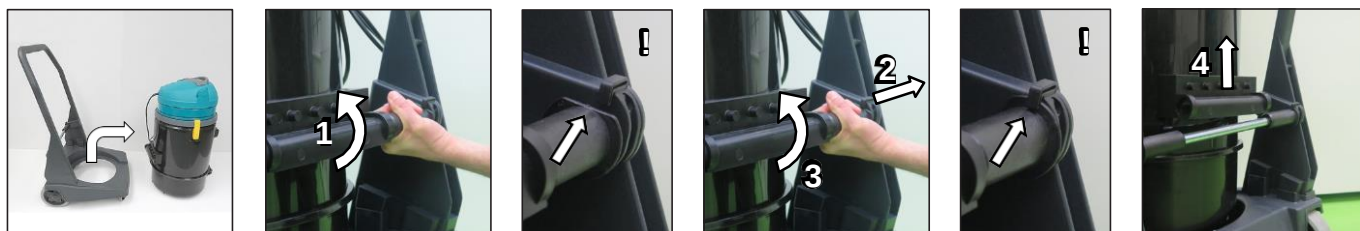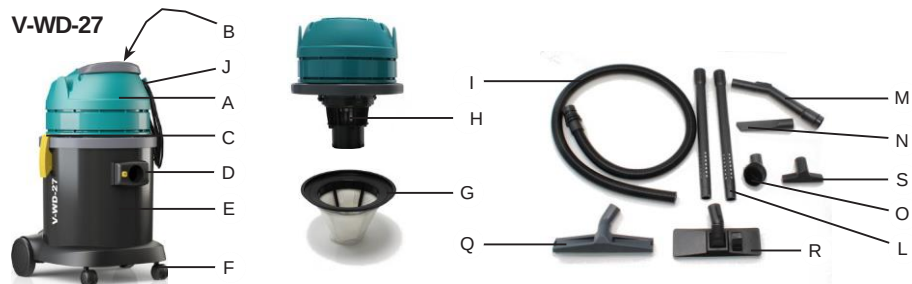



Города присутствия офисов Tennant: Санкт-Петербург, Москва,
Екатеринбург, Челябинск, Краснодар

Тел.: +78124256266

Электронная почта: office@tennantco.ru

Сайт: <https://tennantco.ru/>