

TENNANT

V14




Руководство для оператора и перечень запчастей





ОСТОРОЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИМЕТЬ ЭТО РУКОВОДСТВО В ПОСТОЯННОМ РАСПОРЯЖЕНИИ ДЛЯ БЫСТРОГО ПРОСМОТРА. ХРАНИТЬ РУКОВОДСТВО В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.

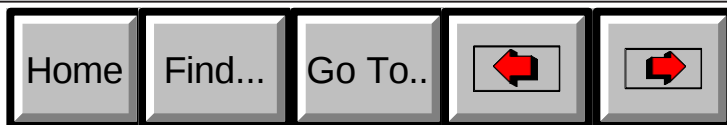



СТРОГО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ

- **ОСТОРОЖНО!** Не всасывать огнеопасных (как например пепел камина), взрывчатых, токсичных или опасных для здоровья веществ.
- **ОСТОРОЖНО!** В случае утечки пены или жидкости немедленно выключить электроприбор.
- Упаковочные материалы могут оказаться опасными (как например пластмассовый мешок): следовательно, хранит их в месте, недоступном для детей или людей, не отдающих себе отчет в своих действиях.
- Использование электроприбора для другой цели, чем указано в этом руководстве, может оказаться опасным; необходимо от этого воздерживаться.
- При работе электроприбора держать всасывающее сопло далеко от тела, в частности далеко от тех частей, как глаза, уши и рот.
- До эксплуатации необходимо правильно собрать все детали электроприбора.
- Удостовериться, что используемая розетка подходит для вилки электроприбора.
- Удостовериться, что значение напряжения, указанное на блоке двигателя, соответствует значению напряжения питания.
- Никогда не оставлять электроприбор без надзора при его использовании.
- Вынуть вилку из розетки перед выполнением любой операции на электроприборе, если электроприбор оставляется без надзора или если дети и люди, не отдающие себе отчет в своих действиях, могли бы его использовать.
- Никогда не поднимать или тянуть электроприбор кабелем питания.
- Никогда не погружать электроприбор в воду для его очистки, никогда не применять струю напорной воды для его промывки.
- Если кабель питания поврежден, только производитель, центр техобслуживания или специализированный техник могут его заменить во избежание любого риска.
- При использовании электрические удлинители удостовериться, что они находятся на сухих поверхностях далеко от возможных струй воды.
- Удостовериться, что поплавок (C), который должен остановить всасывание когда корпус заполнен жидкостью или в случае переворачивания электроприбора, не поврежден: если он поврежден, он не поднимается.
- В случае переворачивания рекомендуется поднять электроприбор и затем выключить его.
- Немедленно выключить электроприбор в случае утечки жидкости или пены.
- Не всасывать воду из сосудов, умывальников, ванн и т.д.
- Не использовать растворители или агрессивные deterгенты.
- Операции техобслуживания или ремонта должны быть выполнены специализированным техником; в случае замены сломанных частей использовать

только оригинальные запчасти.

- Производитель не отвечает за повреждение или ущерб, причиненные несоблюдением вышеприведенных указаний или неправильным использованием электроприбора.

УРОВЕНЬ ШУМА

Значения соответствуют нормам EN 60704 - 1 (1996) / EN 60704 - 2 - 1 (2000). Значение A, обозначающее уровень звукового давления электроприбора, равно 75 дБ (A).

В случае неблагоприятных условий питания, электроприбор может вызвать временные падения напряжения.

Рекомендуется устранить упаковочные материалы экологически чистым способом.



Упаковочные материалы могут быть повторно использованы. Рекомендуется их сортировать и не смешивать с домашними отходами.

Старые/изношенные части содержат ценные материалы, которые могут быть повторно использованы.




Батареи, масла и подобные вещества не должны загрязнять окружающую среду. Следовательно, рекомендуется устранить старые/изношенные части через соответствующие системы сортировки.

- ¹⁾ EN 60704-1 (1996)
EN 60704-2-1 (2000)
ISO 3744 (1994)



RU

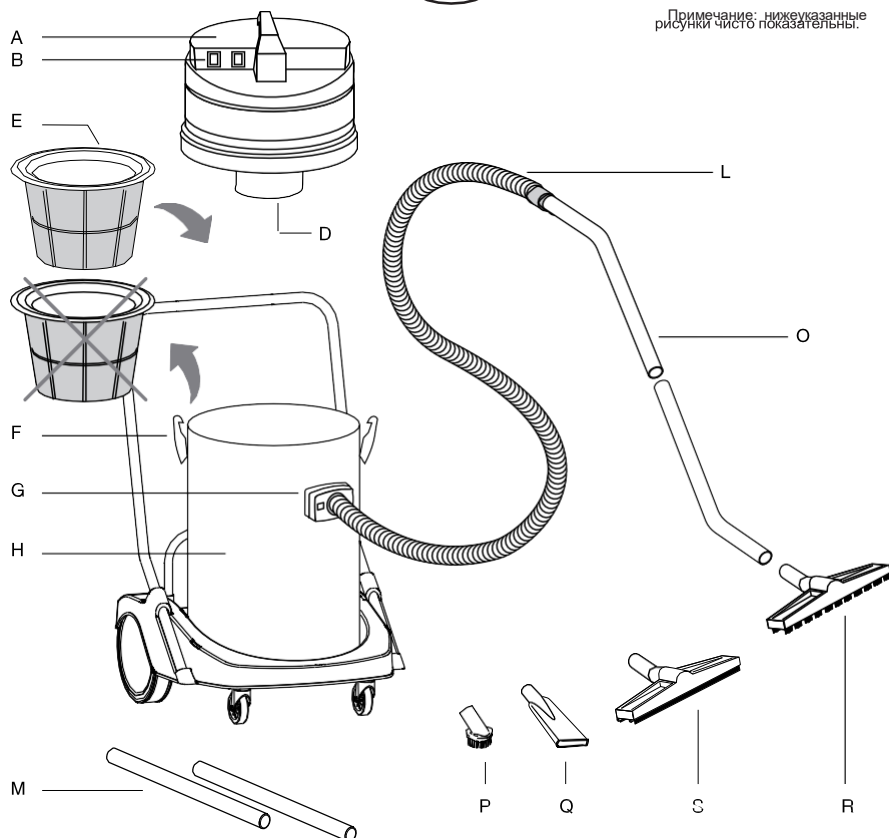Примечание: нижеуказанные
рисунки чисто показательны.

ОПИСАНИЕ И УСТАНОВКА


- A - Блок двигателя
- B - Выключатель
- D - Поплавок: не дает всасываемой жидкости войти в корпус двигателя
- E - Полиэфирный фильтр, который вставляется в корпус для всасывания пыли и снимается для всасывания жидкостей
- F - Крюк для закрепления блока двигателя на корпусе.
- G - Потрубок всасывания
- H - Корпус
- L - Гибкая труба

- M - Труба
- O - Двойная кривая
- P - Кисть
- Q - Плоский носик
- R - Щетка для пыли
- S - Чашечная щетка

ОСТОРОЖНО!

Для обеспечения оптимальной эксплуатации электроприбора необходимо очищать полиэфирный фильтр после каждого применения, вытряхивая его.

RU

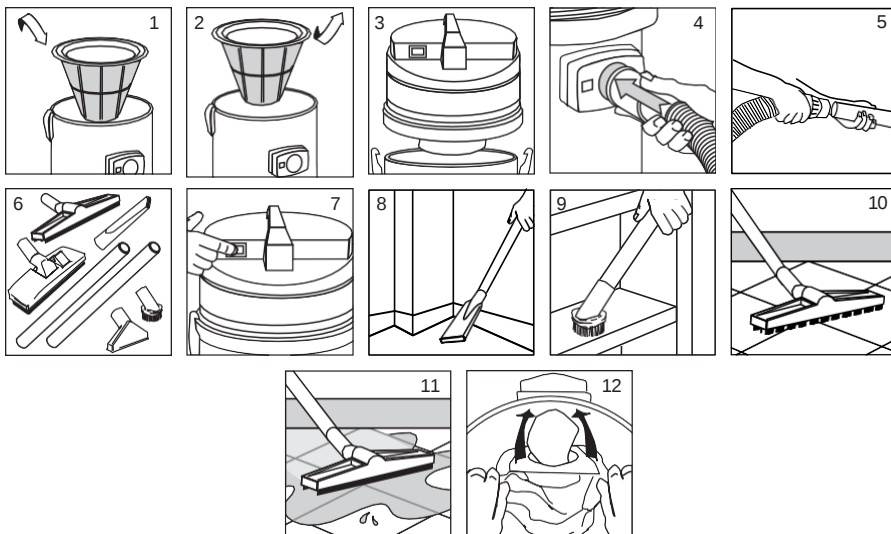

ВСАСЫВАНИЕ ПЫЛИ СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Вставить тканевый фильтр в корпус (Рис. 1).
- Установить головку на корпусе и закрепить ее крюками (Рис. 3).
- Вставить гибкую трубу в патрубок (Рис. 4).
- Вставить удлинители в конечную часть гибкой трубы (Рис. 5).
- Выбрать и соединить самую подходящую принадлежность (Рис. 6).
- Вставить вилку в розетку и затем включить электроприбор (Рис. 7).
- Пример применения плоского носика (Рис. 8).
- Пример применения кисти (Рис. 9).
- Пример использования щетки для полов (Рис. 10).
- Если предусматривается использование бумажного фильтра, вставить его в корпус, подпирая его на дефлекторе (Рис. 12).

ВСАСЫВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ / СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Вынуть тканевый фильтр из корпуса (Рис. 2).
- Установить головку на корпусе и закрепить ее крюками (Рис. 3).
- Вставить гибкую трубу в патрубок (Рис. 4).
- Вставить удлинители в конечную часть гибкой трубы (Рис. 5).
- Соединить чашечную щетку (Рис. 6).
- Вставить вилку в розетку и затем включить электроприбор (Рис. 7).
- Пример применения чашечной щетки (Рис. 11).

Gestão de Desenvolvimento e Projecto

Hierbij verklaar ik dat het ontwerp van de

Droog- en natzuiger Tennant V14

in de geleverde uitvoering voldoet aan de eisen van de volgende richtlijnen:

* 2006/42/CE Machinerichtlijn

Настоящим заявляется, что конструкция

**Электроприбора для всасывания пыли и жидкостей
Tennant V14**

соответствует, в поставленном варианте, условиям и положениям следующих указаний:

- * 2006/42/CE Указание о машинах и оборудовании
- * 2006/95/CE Указание о низком напряжении
- * 2004/108/CE Указание о электромагнитной совместимости В частности, были приняты в расчет следующие нормативные стандарты:

EN 292-1 / EN 292-2 / EN 60335-1 / EN 60335-2-69/

EN 50366 / EN 55014-2 / EN 55014-1 /

EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / 61000-3-11

TENNANT N.V.-Абонированный почтовый ящик 6,5400

AA Уден, Нидерланды



Управление Проектированием и Развитием



Города присутствия офисов Tennant: Санкт-Петербург, Москва,
Екатеринбург, Челябинск, Краснодар
Тел.: +78124256266
Электронная почта: office@tennantco.ru
Сайт: <https://tennantco.ru/>