




V3

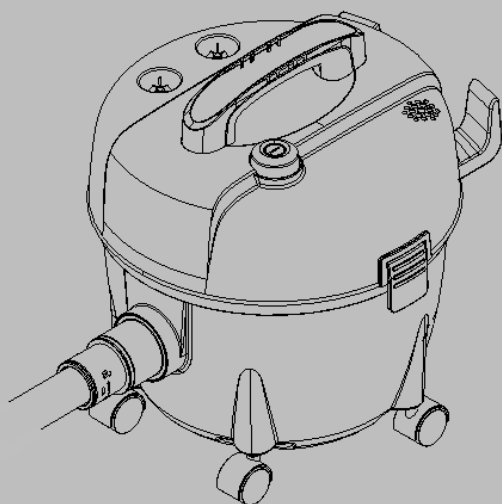

Руководство по эксплуатации и запчастям

RU



Предисловие

Это руководство содержит описание каждой новой модели. Здесь представлены необходимые инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также необходимая информация по запчастям.



Прочитайте всю инструкцию перед использованием техники.

Использование по назначению

Этот пылесос с сухим фильтром предназначен для промышленного использования, например в отелях, школах, больницах, фабриках, магазинах, офисах арендуемых предприятий. Этот прибор подходит для уборки сухой, невоспламеняемой пыли и грязи внутри помещения. Он не подходит для уборки жидкостей или взрывоопасного материала.

Общая информация

Этот прибор обеспечит прекрасную работу. Так или иначе, наилучшего результата при минимальных затратах можно достичь если:

- Пылесосом будут пользоваться аккуратно.
- Пылесос будет регулярно проходить технический осмотр – при соблюдении инструкций по техническому обслуживанию.
- Для ремонта прибора будут использоваться детали от производителя или подобные детали.



В защиту окружающей среды

Остающиеся после распаковки части упаковки использованные запчасти аппарата следует утилизировать без нанесения ущерба окружающей среде согласно местному законодательству по утилизации отходов. Не забывайте о повторной переработке.

Технические характеристики

Пожалуйста, заполните это во время сборки для будущего учета.
Модель №. - Серийный №. - Дата сборки - _____

Заявление о соответствии ЕС

Тип аппарата: Пылесос с контейнером Модель: V3

Это устройство соответствует следующим директивам ЕС

- Директива о машинном оборудовании: 2006/42/ЕС

- Директива EMC: 2004/108/ЕС

Используемые согласованные стандарты: EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

TENNANT Europe Uden

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA

Uden -- The Netherlands

Uden, 02/04/2012

Марк Моррисон

Директор по международным перевозкам



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Этот символ предупреждает оператора о вредных и опасных действиях, которые могут привести к сильным личным повреждениям или смерти.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ – Чтобы уменьшить риск возгорания, электрического шока или повреждения:

1. Не оставляйте устройство включенным.
2. Вынимайте вилку из розетки после использования перед техническим осмотром
3. Не используйте вне помещения или на влажных поверхностях. Этот прибор только для использования в сухих помещениях и на сухих поверхностях.
4. Не позволяйте пользоваться им как игрушкой. Особая бдительность необходима при использовании прибора детьми или возле детей.
5. Использовать только по описанию в руководстве. Пользуйтесь только аксессуарами, рекомендуемыми производителем.
6. Операторов также следует проинформировать про правила пользования пылесосом.
7. Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев, когда с ними установлен надзор или было проведено обучение по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность.
8. Не использовать, если провод или вилка повреждены. Регулярно осматривать провод или вилку на наличие повреждений. Если провод поврежден, то производитель, сервисный агент или другой квалифицированный специалист должен произвести его замену во избежание опасности.
9. Нельзя тянуть или тащить за провод, использовать провод вместо ручки, закрывать дверь проводом, или натягивать провод вокруг острых краев и углов. Нельзя ставить прибор на провод. Следует держать провод подальше от горячих поверхностей.
10. Нельзя выключать из розетки, потянув за провод. Чтобы выключить из розетки, нужно потянуть за вилку, а не за провод.
11. Не берите электроприбор или вилку мокрыми руками
12. Включать только в правильно заземленную розетку.
13. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному в техническом паспорте прибора.
14. Не вставлять никаких предметов в отверстия. Не включать, если какое-либо из отверстий заблокировано; вовремя удалять пыль, нитки, волосы, и все остальное, что может снизить поток воздуха.
15. Избегать попадания волос, струящейся одежды, пальцев, и других частей тела в отверстия в другие движущиеся детали.
16. Отключить все кнопки, прежде чем выключить из розетки.
17. Не использовать для уборки воспламеняемых и горючих жидкостей, таких как бензин, и не использовать в местах, где таковые могут присутствовать.
18. Нельзя убирать прибором какую-либо жидкость, воспламеняемую пылью или токсичные вещества.
19. Нельзя убирать прибором горящие или дымящиеся предметы, как сигареты, спички, или тлеющую золу.
20. Повышенные меры предосторожности необходимы при уборке лестниц.
21. Не использовать при отсутствии пылевого мешка/или фильтров в пылесосе.
22. При использовании удлинителя, убедитесь, что мощность удлинителя соответствует мощности прибора.
23. Не меняйте первоначальный дизайн прибора.
24. При использовании прибора, не подпускайте близко к нему детей и других посторонних лиц.
25. Любой ремонт должен проводиться квалифицированным специалистом по ремонту. Использовать только запчасти, поставляемые производителем или подобными деталями.
26. Не подвергать влиянию дождя или влаги. Хранить внутри помещения.



Оригинальная инструкция. Авторское право © 2012 компания Tennant.


Все права защищены. Напечатано в Китае.




Характеристики и пункты могут меняться без уведомления.






Только для моделей, используемых в Британии – Провод оснащен предохранителем на 13 А. При замене предохранителя, используйте другой предохранитель на 13 А, соответствующий BS1362. Не используйте прибор, если предохранитель отсутствует.

Хранение и транспортировка

Аккуратно намотать провод питания вокруг зацепов для шнура и поместить пылесос в сухое место в помещении. Не подвергать пылесос влиянию дождя или влаги. При транспортировке, поднимать прибор за ручку для переноски.

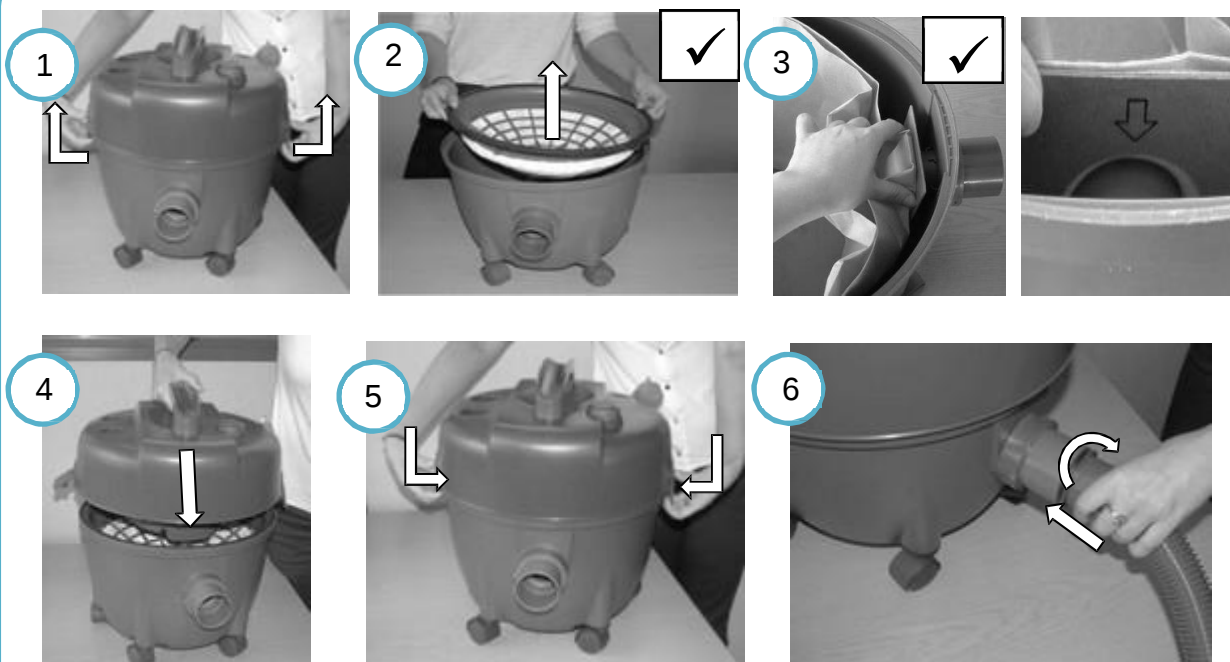

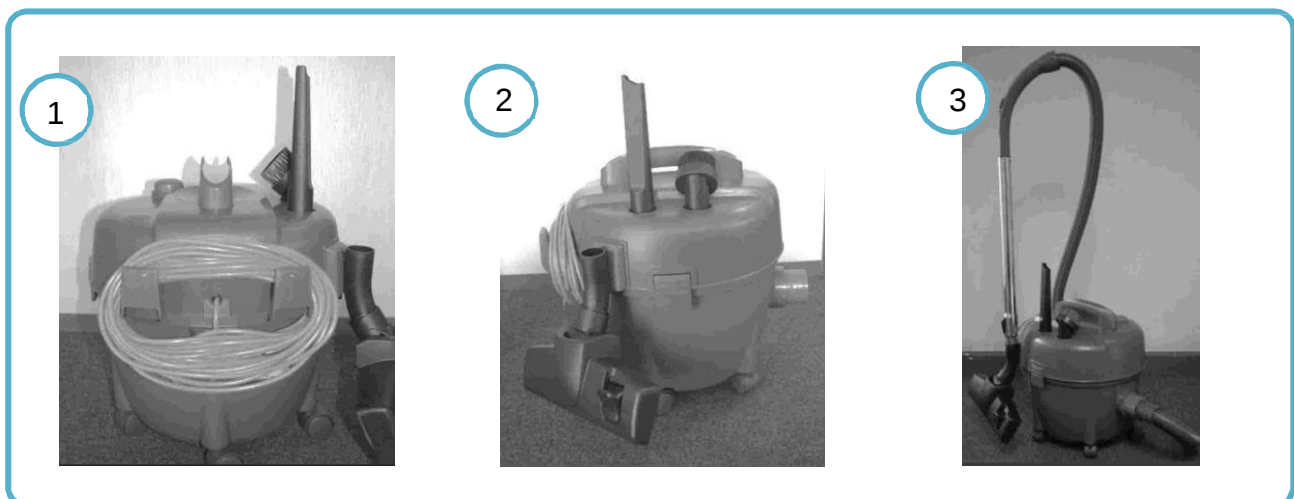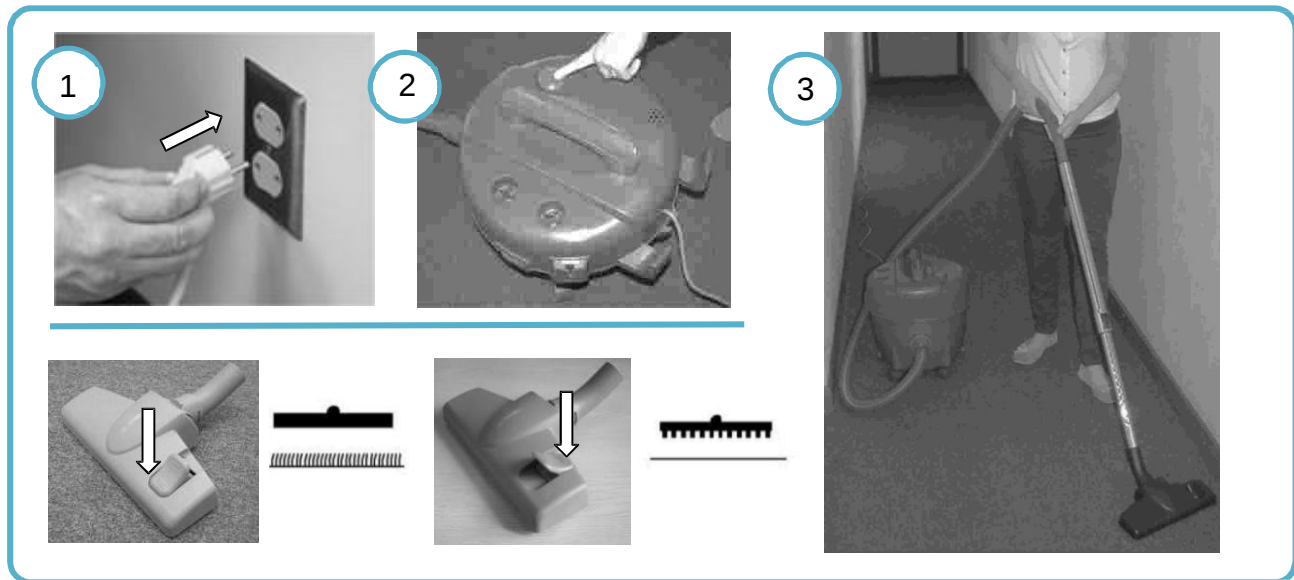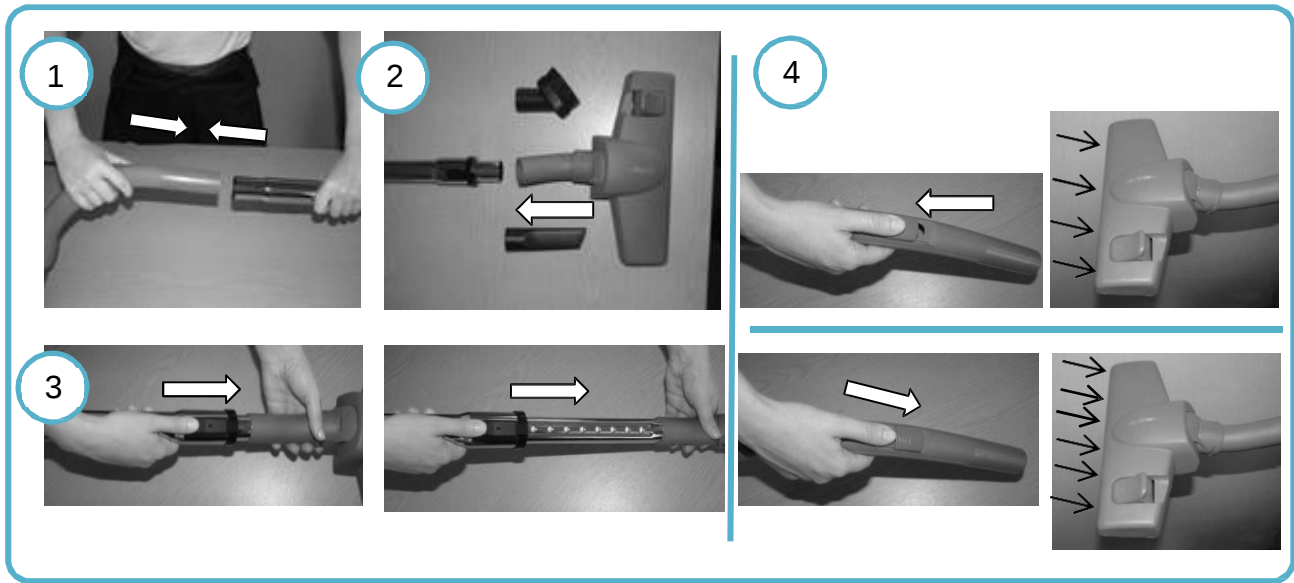

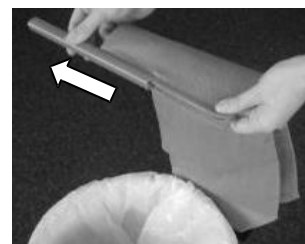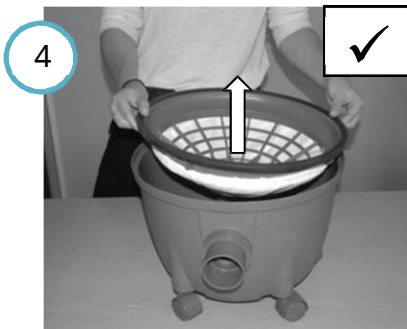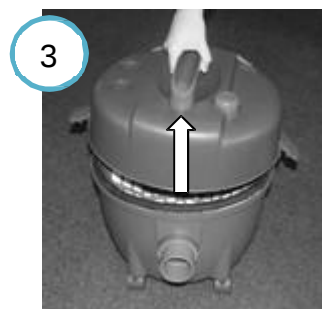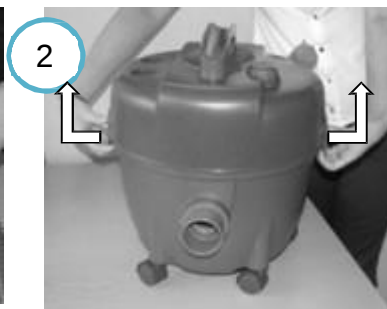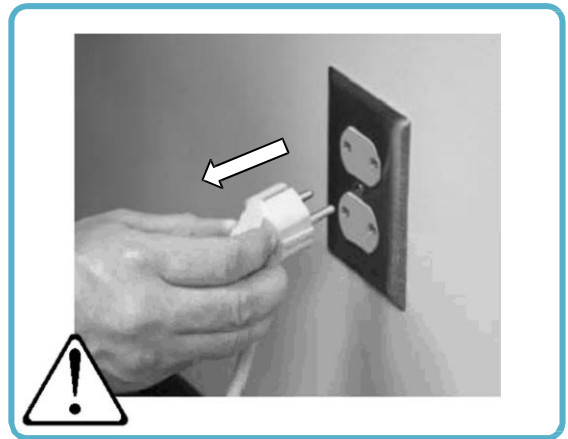

1

2

3

4

1

2

3




4

1


2

3


4

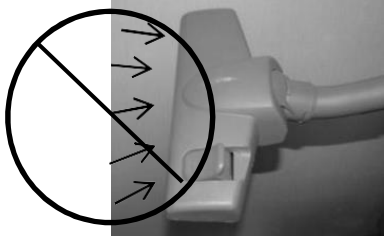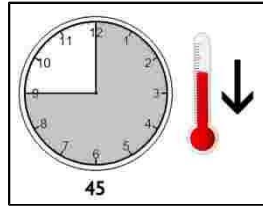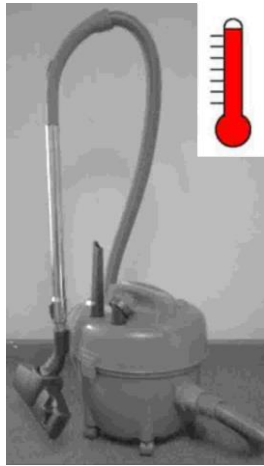



1

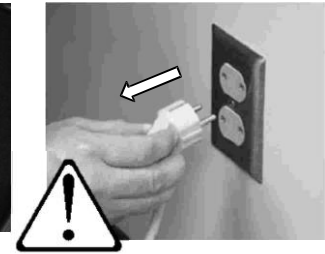

2

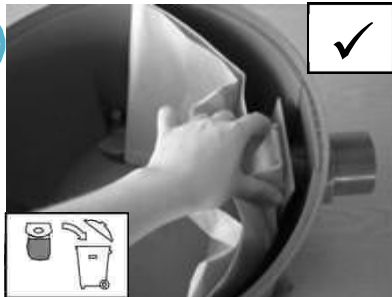

3

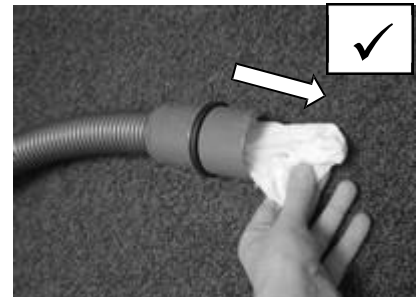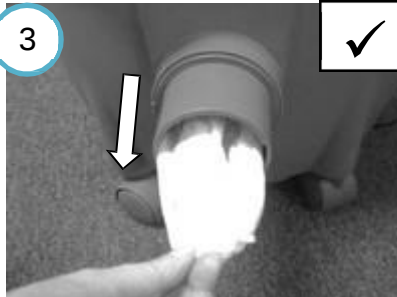



Города присутствия офисов Теннант: Санкт-Петербург, Москва,
Екатеринбург, Челябинск, Краснодар

Тел.: +78124256266

Электронная почта: office@tenantco.ru

Сайт: <https://tenantco.ru/>