




S9



Руководство по эксплуатации и запчастям

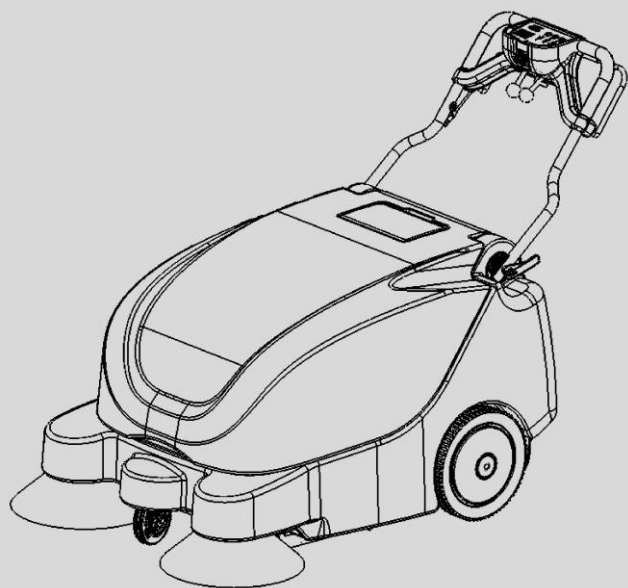

9009637
Rev. 12 (06-2016)

Введение

Данное руководство поставляется для каждой новой модели. Оно предоставляет необходимые инструкции по работе и техническому обслуживанию, а также информацию о запасных частях.



Перед тем, как использовать этот аппарат, прочитайте все инструкции.

Назначение

Данная подметальная машина с управлением стоя и электроприводом от аккумуляторных батарей предназначена для коммерческого использования, например для уборки зданий, складских помещений, автостоянок и тротуаров. Она сконструирована для использования внутри и снаружи помещений и подходит для удаления невоспламеняющихся частиц грязи и мусора с сухих твердых поверхностей или ковровых покрытий. Она не предназначена для сбора легковоспламеняющихся материалов или материалов, представляющих опасность.

Общая информация

Эта машина обеспечивает прекрасное обслуживание. Тем не менее, оптимальных результатов при минимальных расходах можно достичь, если:

- Машина эксплуатируется с достаточной осторожностью.
- Регулярно проводить техническое обслуживание машины – согласно предоставляемым инструкциям по техническому обслуживанию.
- Ремонт машины производится с помощью запчастей, поставляемых производителем или равноценных запчастей.

Защита окружающей среды



Удаляйте упаковочный материал и использованные детали машин экологически безопасным способом в соответствии с местными нормами по удалению отходов.

Обязательно возвращайте отходы в оборот.



Информация о машине

Пожалуйста, заполните форму в момент установки для последующего обращения.
Модель № - Серийный № - Дата установки - _____

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ МЕХАНИЗМА
(Согласно приложению II Директивы по машиностроению)



Заявляем под свою ответственность, что механизм:

S9

- Соответствует положениям Директивы о машиностроении (2006/42/EC) с поправками, а также существующему национальному законодательству.
- Соответствует с положениям Директиве об электромагнитной совместимости 2014/30/EU

и что

- Следующие согласованные стандарты или части этих стандартов были применены: EN 60335-1, EN 60335-2-72, EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN 61000-6-2, EN 55012, EN 60204-1.
- Следующие национальные стандарты или части этих норм были использованы: -

Uden, 1-5-2016

Mark Hanegraaf Operations Manager

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA
Uden - The Netherlands

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ)



Такой символ используется для предупреждения об опасностях или о несоблюдении техники безопасности, которые могут привести к серьезным травмам или смертельному исходу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для снижения риска возгорания, удара электрическим током или травмы:

- Не используйте машину вблизи огнеопасных жидкостей, паров или горючих пылей.
- Данная машина не оборудована защитой двигателей от взрыва. Электродвигатели могут искрить при запуске и во время эксплуатации, что может привести к возгоранию или взрыву, если машина используется в месте, где присутствуют горючие пары/жидкости или горючая пыль.
- Не собирайте огнеопасные или токсичные материалы и горящий мусор.
- Из батарей может выходить газообразный водород. Держитесь на удалении от искр и открытого огня во время зарядки батарей.
- Заряжайте батареи в хорошо проветриваемых местах.
- Перед обслуживанием отсоедините провод батареи и кабель питания зарядного устройства.
- Не заряжайте батареи, если кабель поврежден. Не вносите изменений в конструкцию сетевой вилки.
- Не используйте машину на влажных поверхностях. Храните в помещении.

Следующие меры безопасности предупреждают о потенциально опасных условиях для оператора или оборудования.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Не используйте машину:

- Если не прошли обучения и не имеете разрешения на работу.
- Если не прочитали и не разобрались в руководстве по эксплуатации.
- Если не обладаете достаточными физическими способностями или знаниями, чтобы следовать инструкциям по эксплуатации.
- В слишком темных местах, где невозможно следить за управлением или безопасно работать с машиной.
- При отсутствии надлежащих рабочих условий.
- Без установки бункера и/или фильтров.

2. Перед эксплуатацией машины:


- Убедитесь, что все устройства защиты находятся на своих местах и работают соответствующим образом.

3. Во время эксплуатации машины:

- Используйте машину только так, как описывается в данном руководстве.
- Не подбирайте никаких предметов, таких как шнуры, веревки и провода, которые могут намотаться на щетку.
- Немедленно сообщайте о неисправностях машины или сбоях в работе.
- Не оставляйте машину без присмотра или на неровных поверхностях.
- Не позволяйте детям играть с машиной или близости от нее.
- Не допускайте к машине детей и не имеющих соответствующего разрешения лиц во время ее работы.
- Медленно перемещайтесь по скользким поверхностям.

- Не работайте с машиной на уклонах, превышающих 2 %.
 - Не используйте машину для транспортировки людей или предметов.
 - Используйте пыленепроницаемую маску, защитные очки и перчатки в условиях сильной запыленности.
 - Держите руки подальше от вращающейся щетки.
 - Соблюдайте осторожность при поднятии полного бункера, чтобы избежать повреждения спины.
 - Используйте плотные перчатки во время удаления острых предметов из бункера.
 - Выключите питание машины, если щетка блокируется или при возникновении неисправностей в машине.
4. Перед тем, как отойти от машины или начать ее сервисное обслуживание:
- Остановите ее на ровной поверхности.
 - Выключите машину и извлеките ключ.
5. При проведении сервисного обслуживания:
- Выключите машину и извлеките ключ.
 - Перед работой с машиной отсоединяйте провода батареи и кабель питания зарядного устройства.
 - Носите защитные перчатки и очки при работе с батареями или проводами батарей.
 - Избегайте контакта с кислотой батарей.
 - Используйте запасные части и расходные материалы, поставляемые или одобренные производителем.
 - Все виды ремонта должны выполняться квалифицированным обслуживающим персоналом.
 - Берегитесь движущихся деталей. Не носите свободную одежду и украшения, а также завяжите длинные волосы.
 - Не используйте механизированное распыление для машины и не смывайте воду из шланга рядом с электрооборудованием.
 - Не модифицируйте первоначальную конструкцию машины.
 - После регулировки ремней привода приподнимите колеса машины для их проверки.
 - Всю работу необходимо выполнять в условиях достаточной видимости или освещения.
 - При необходимости используйте личные средства защиты.
6. При транспортировке машины:
- Выключите машину и извлеките ключ.
 - Не поднимайте машину самостоятельно.
 - Используйте погрузочный трап, способный удерживать тяжесть машины.
 - Не катите машину вверх или вниз по лестнице.
 - При транспортировке машины для закрепления используйте швартовочные ремни.

Детали машины



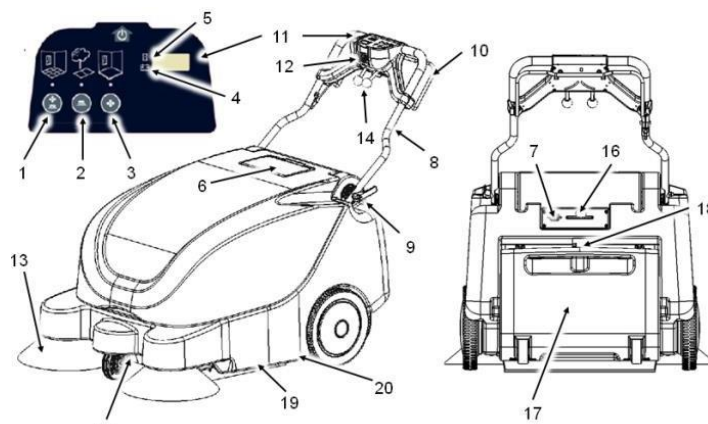


1. Вакуум, боковая щетка, кнопка «Пуск» для главной щетки
2. Боковая щетка, кнопка «Пуск» для главной щетки
3. Вакуум, кнопка «Пуск» для главной щетки
4. Индикатор заряженности батареи
5. Счетчик часов работы
6. Отсек для хранения шнура питания зарядного устройства
7. Розетка для зарядного устройства аккумулятора
8. Регулируемая ручка управления
9. Регулируемый рычаг ручки управления
10. Рычаг привода
11. Панель управления
12. Главный переключатель питания
13. Боковая щетка
14. Рычаг боковой щетки
15. Внутренний доступ
16. Встряхователь фильтра
17. Бункер
18. Бункер рычаг
19. Двойной Главный щетки
20. Антистатический цепи


Информация о встроенном зарядном устройстве

Параметры встроенного зарядного устройства соответствуют параметрам герметичной гелевой батареи на 12 В. При замене батареи необходимо использовать такой же тип батареи, иначе это может повредить батарею и/или зарядное устройство.

Инструкции по эксплуатации зарядного устройства см. в руководстве зарядного устройства, прилагаемом к зарядному устройству.

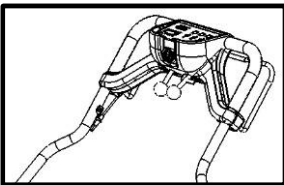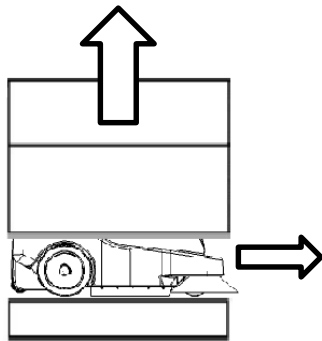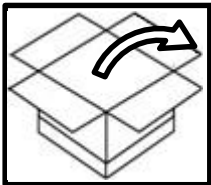


1

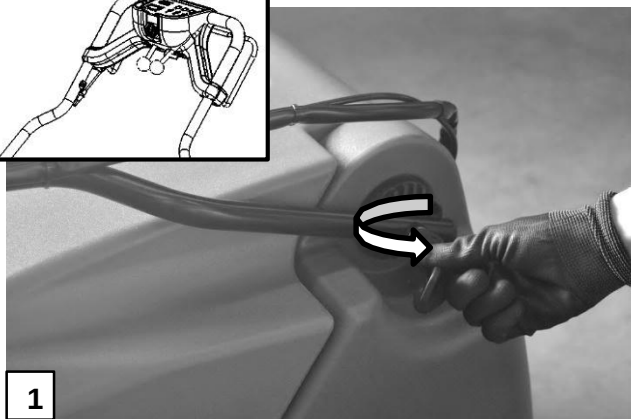



2









3

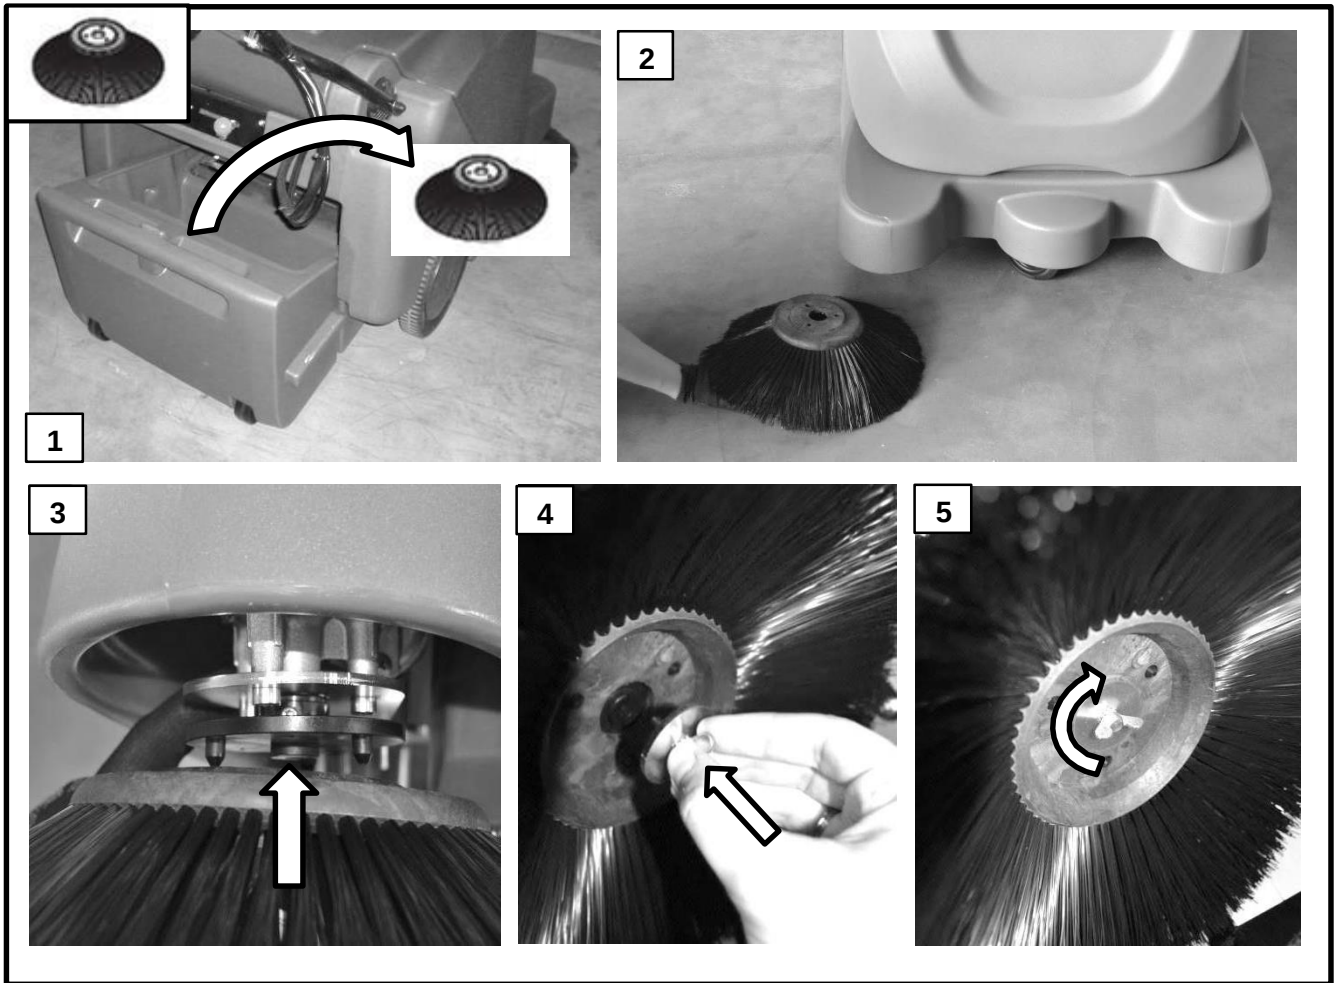



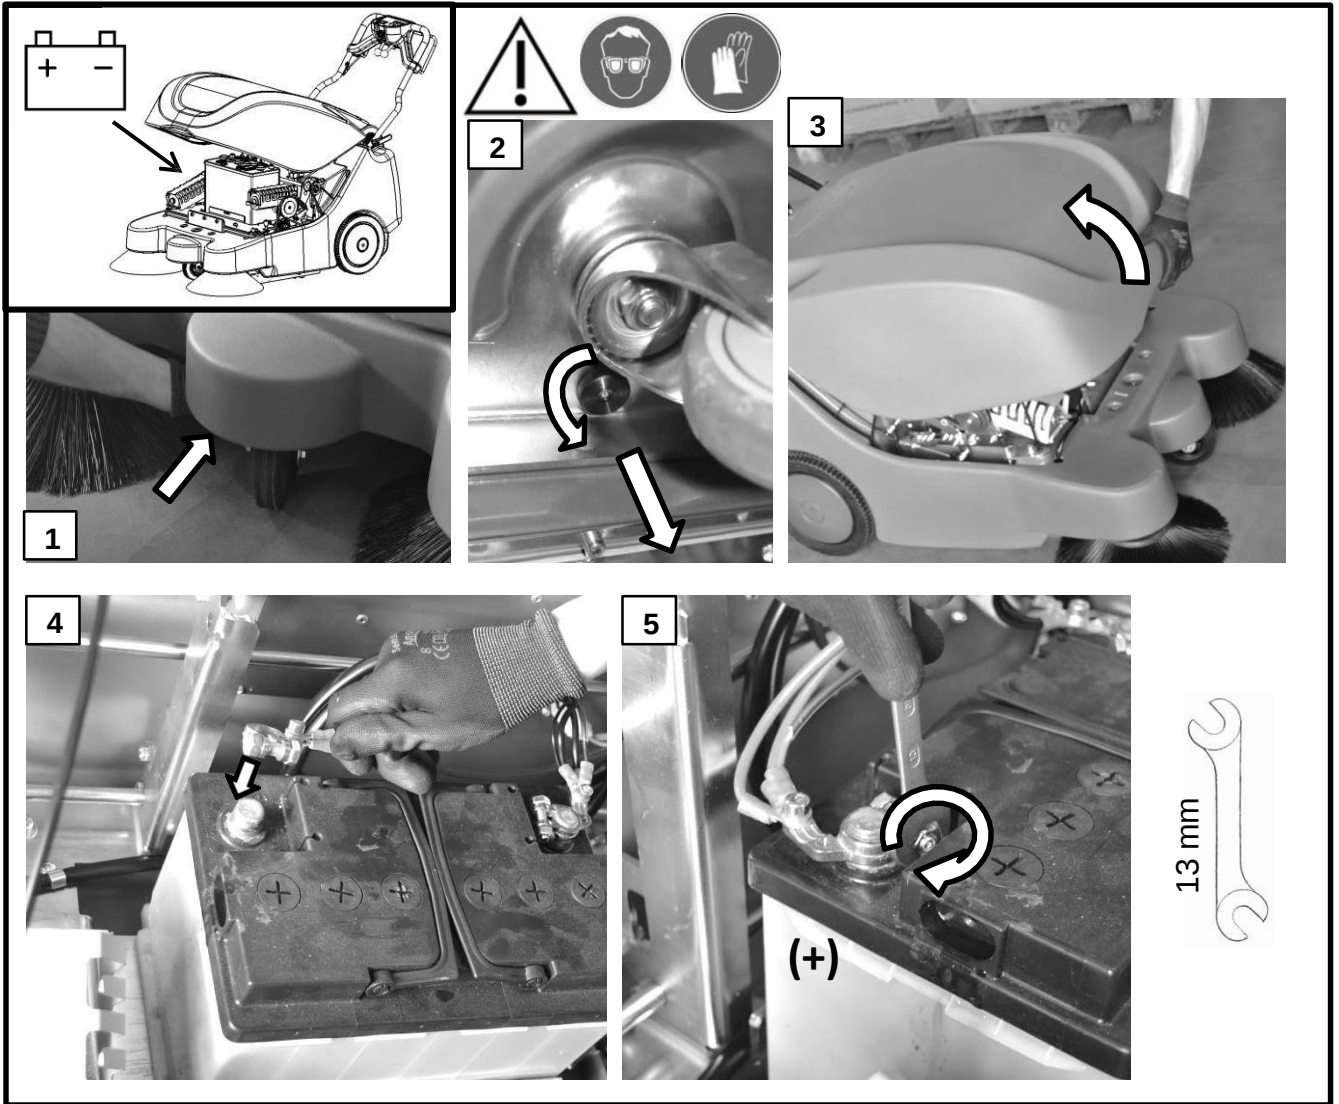


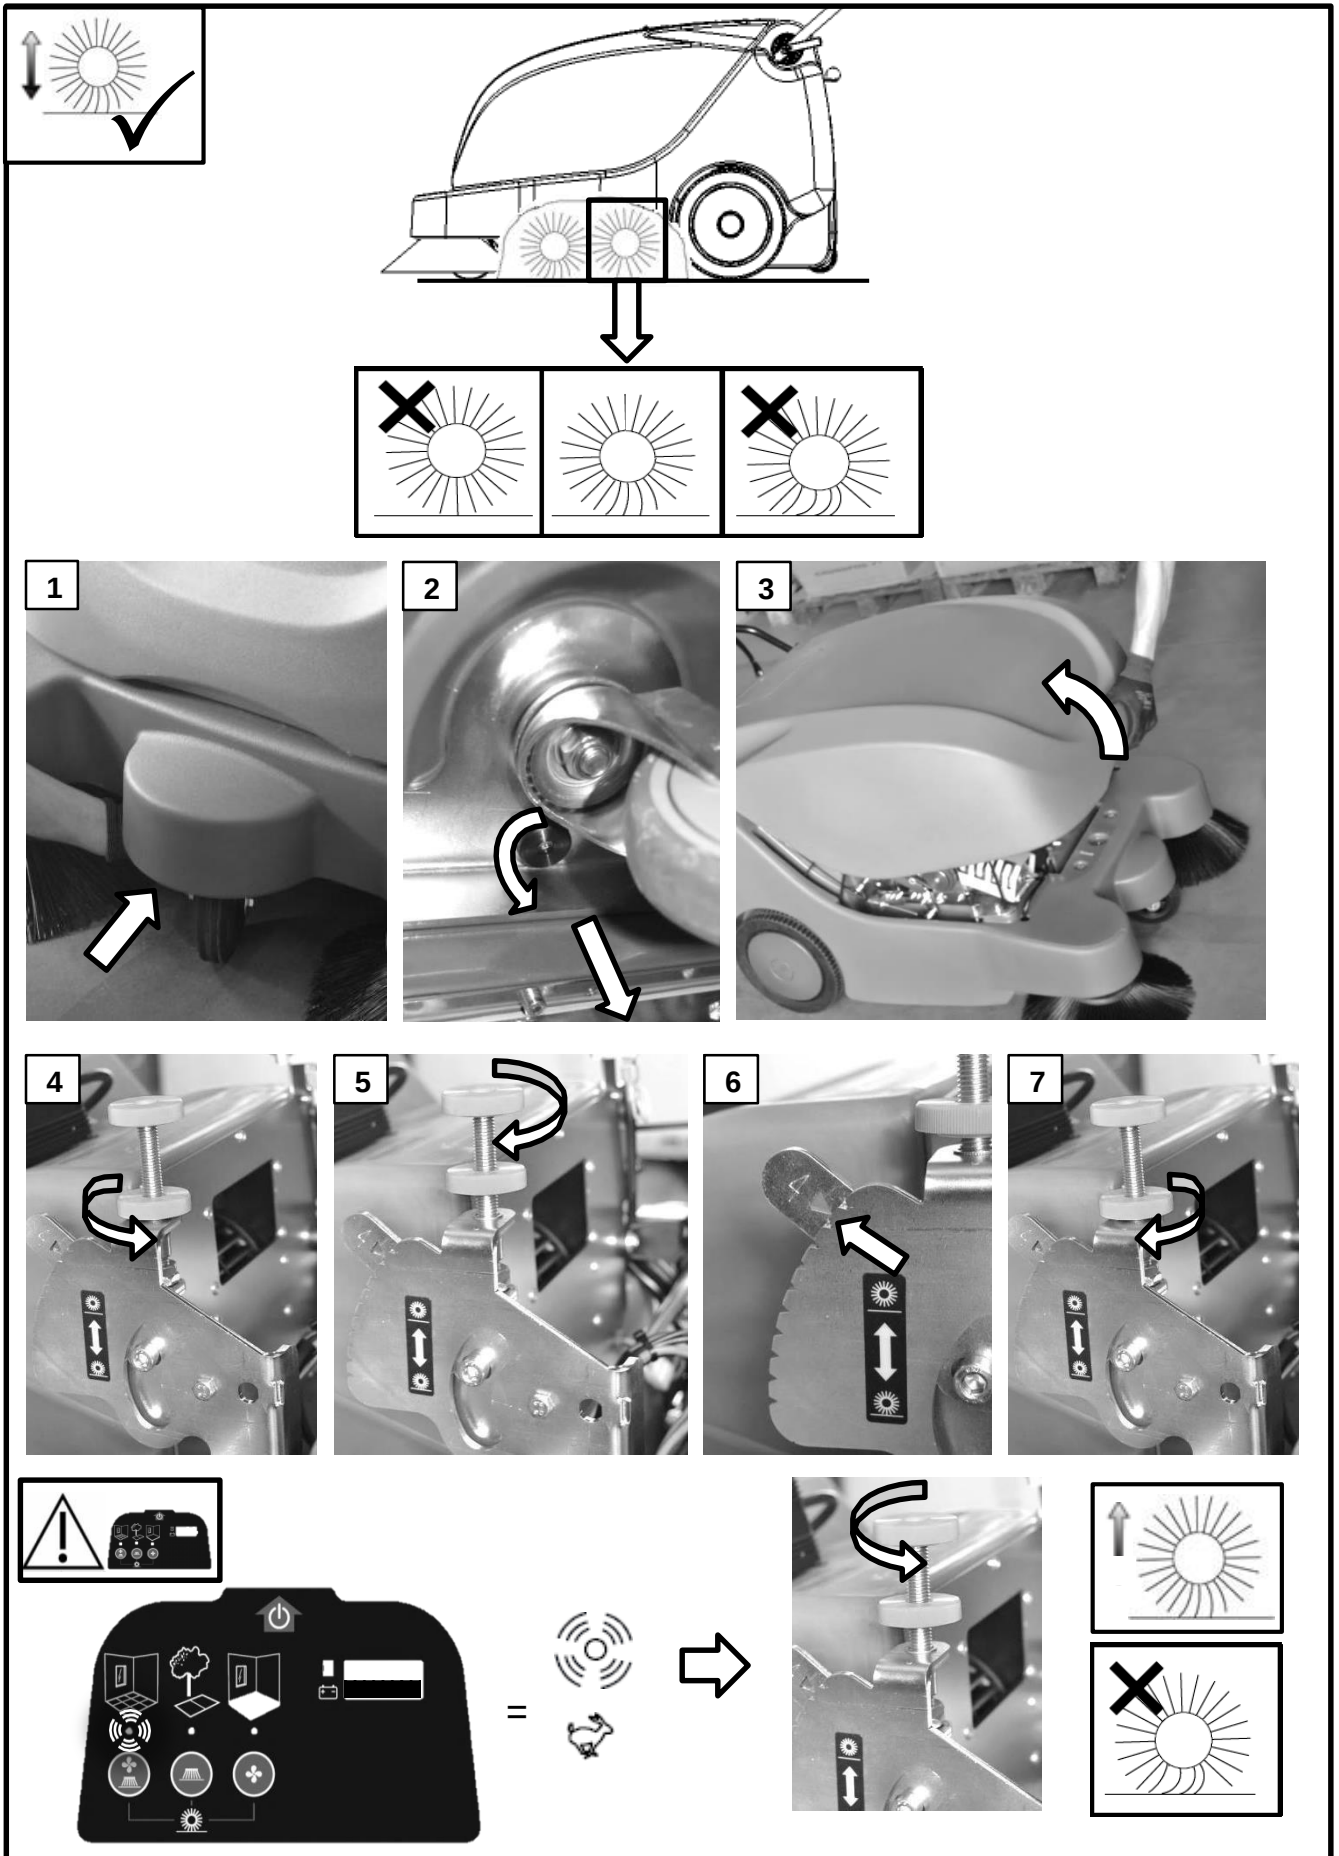







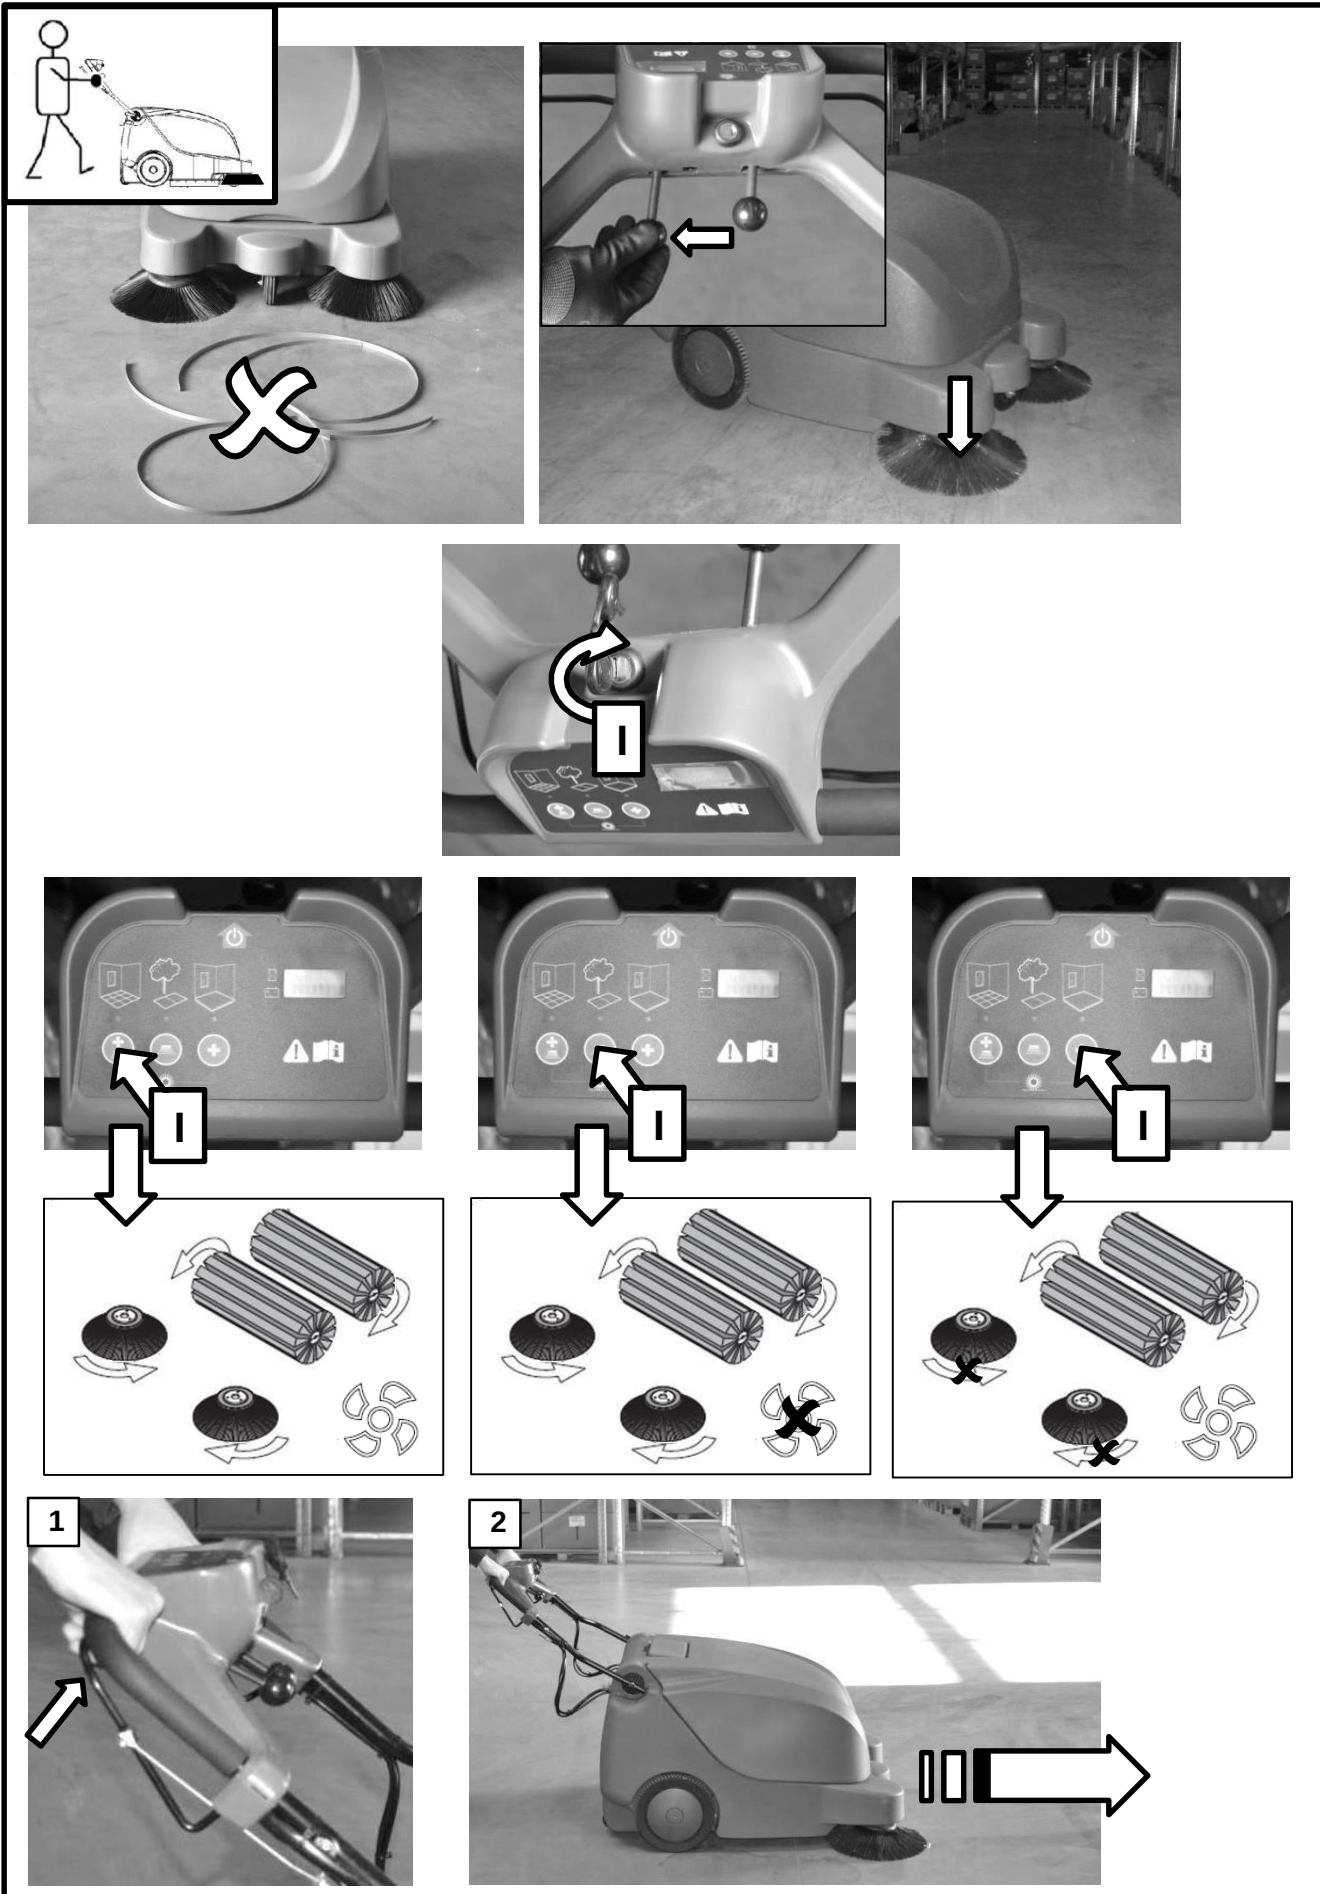


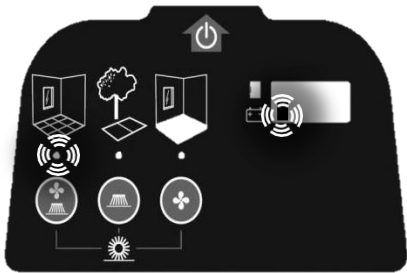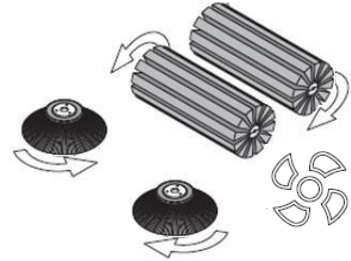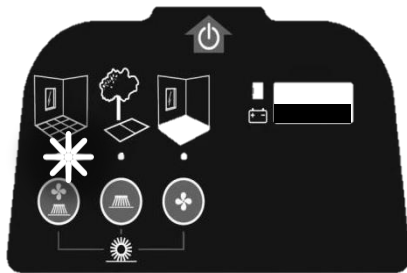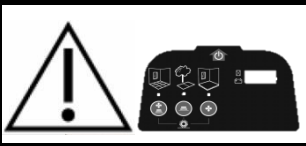



Pg. 58





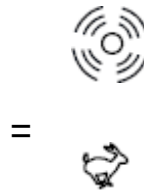
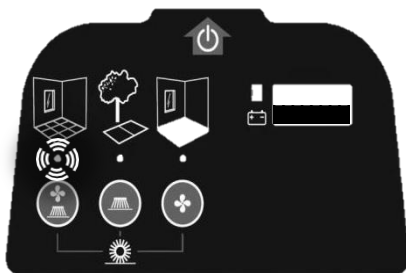
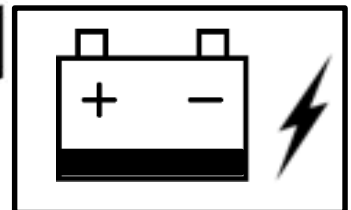




Pg. 59

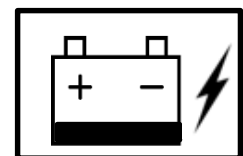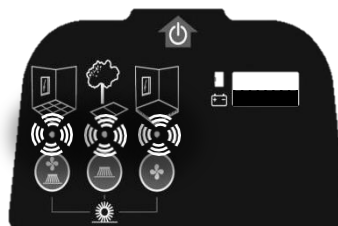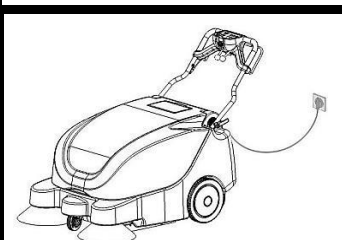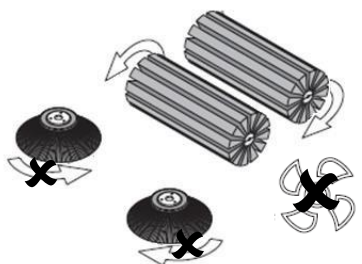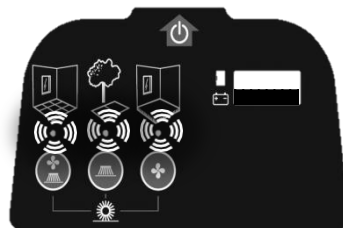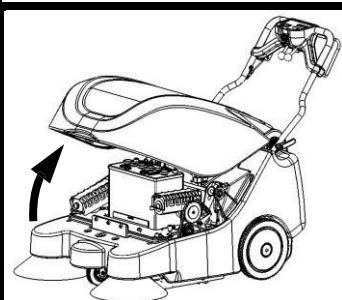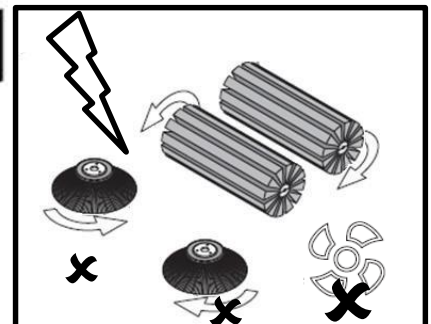


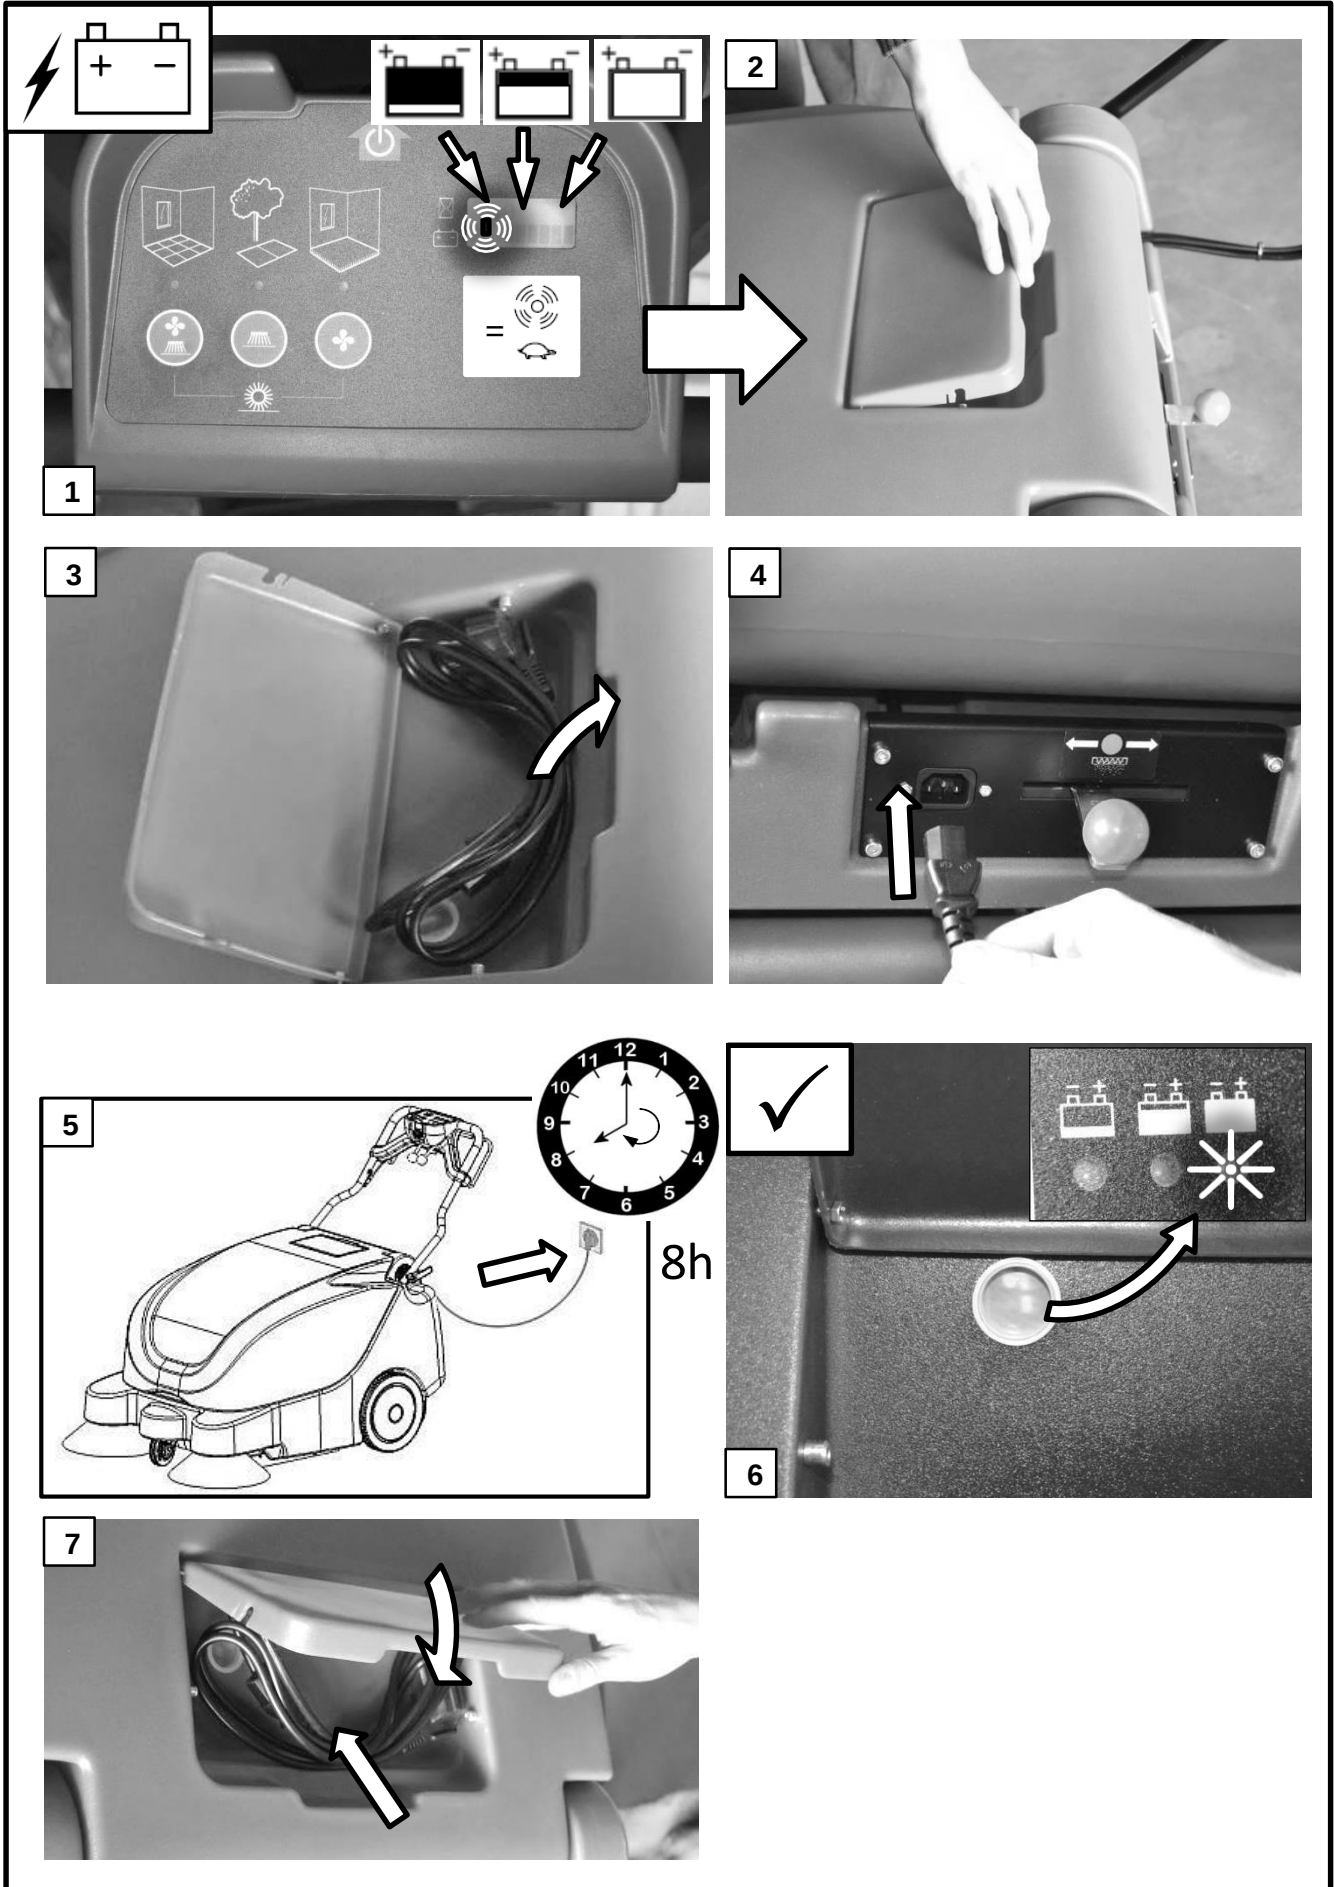



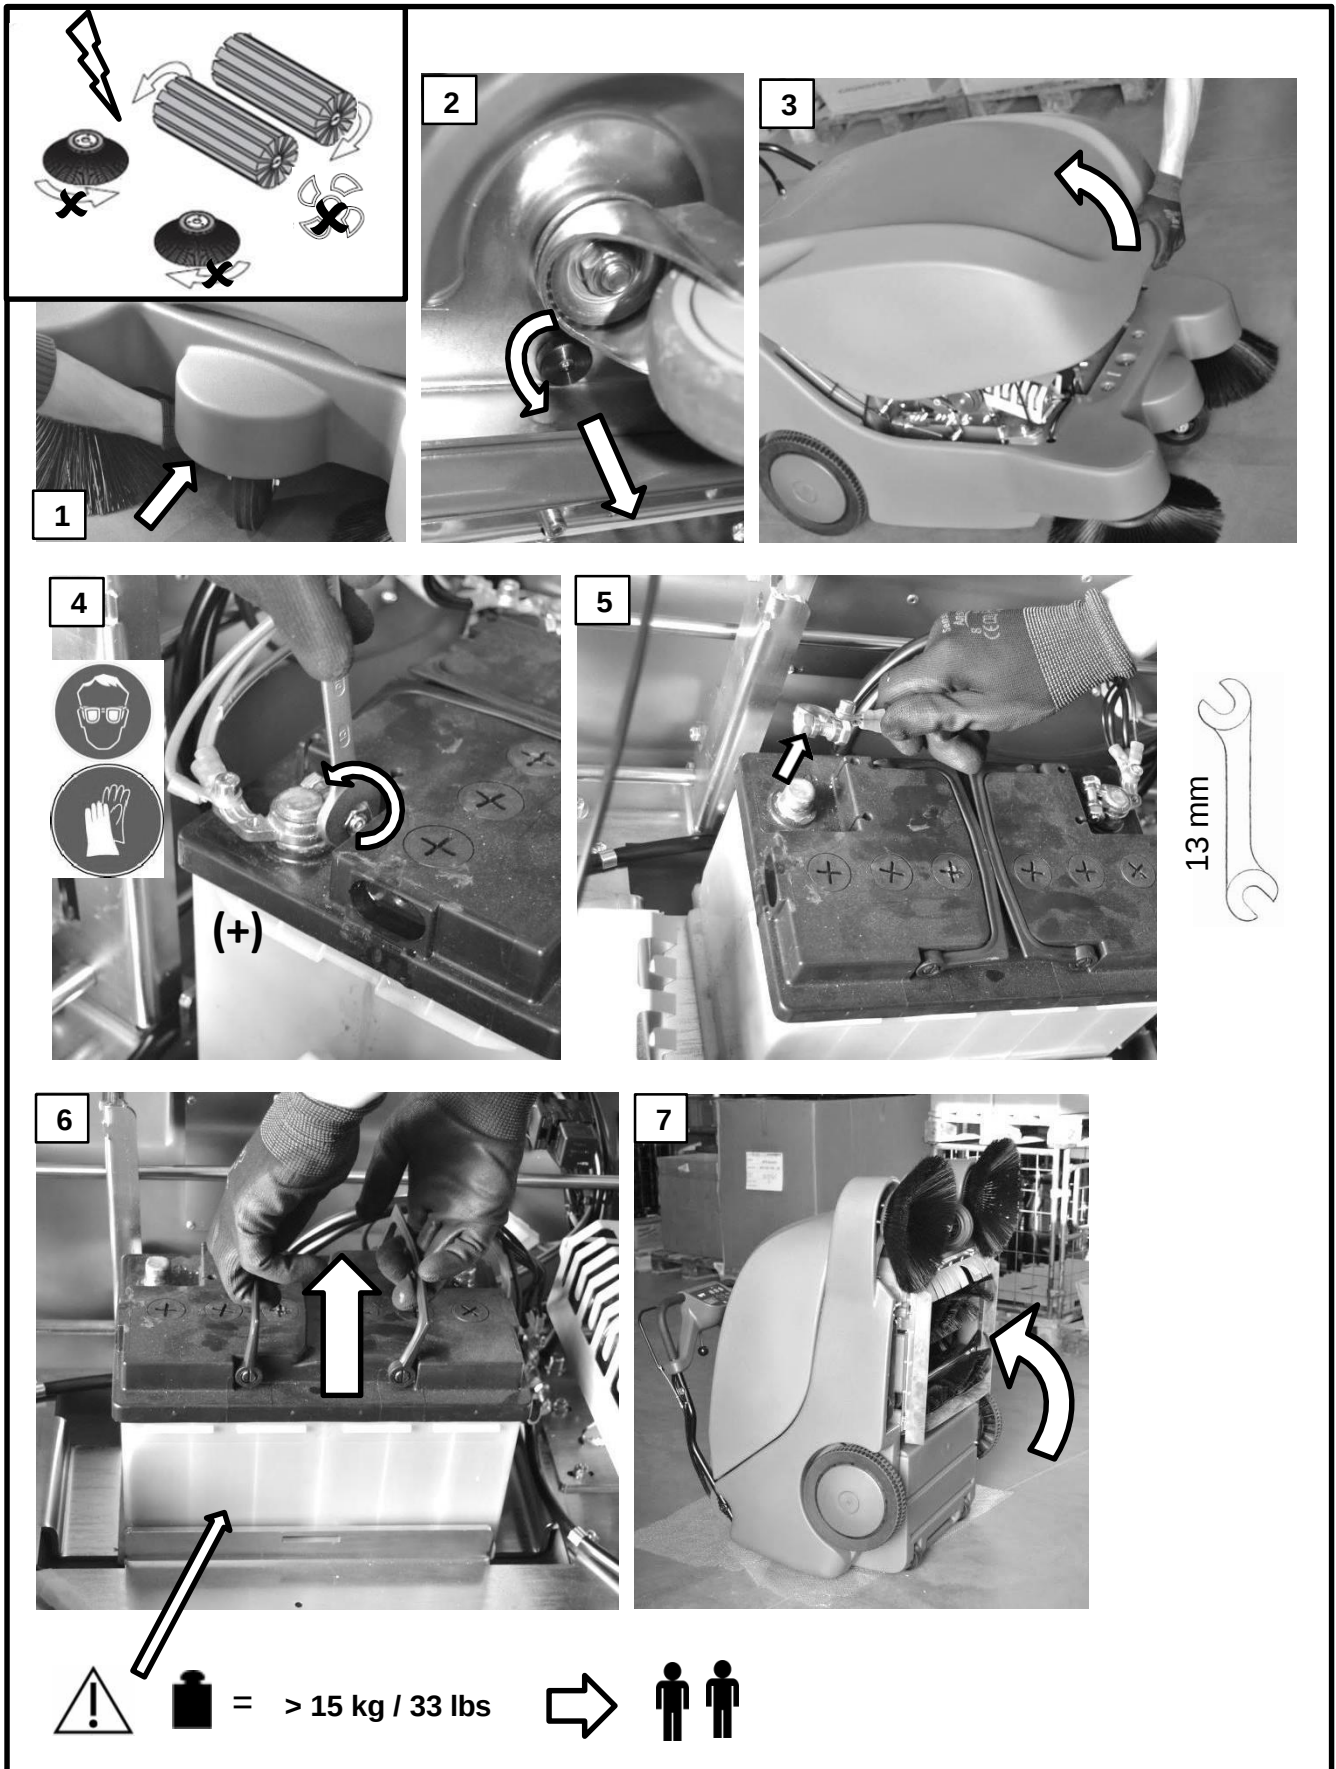


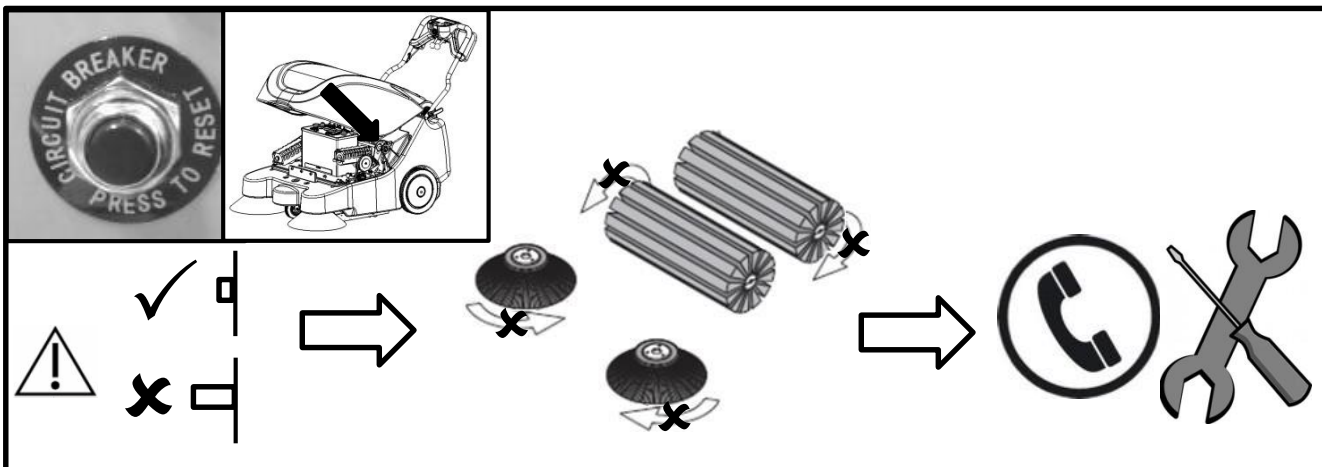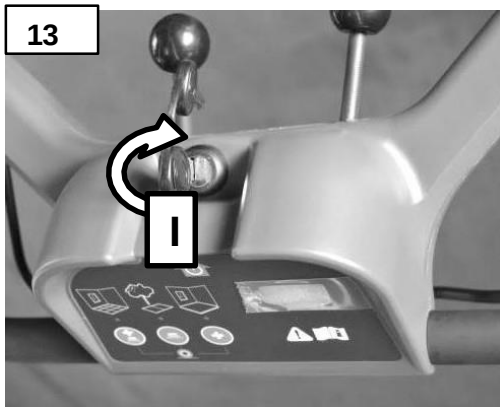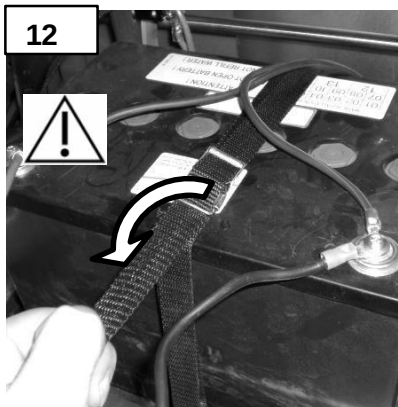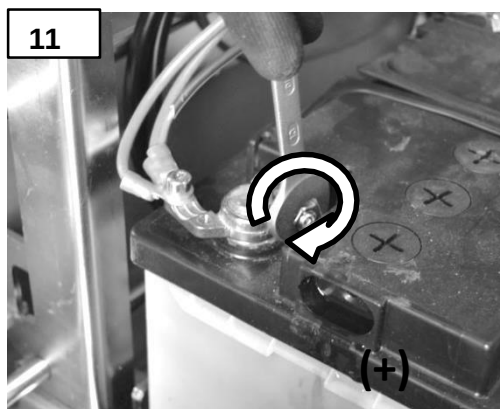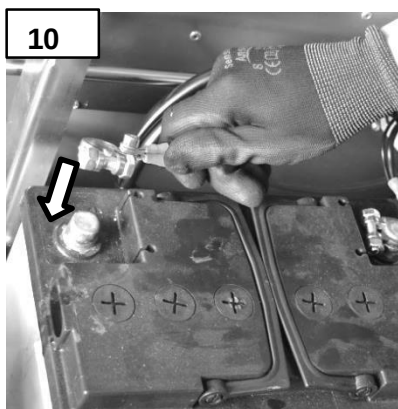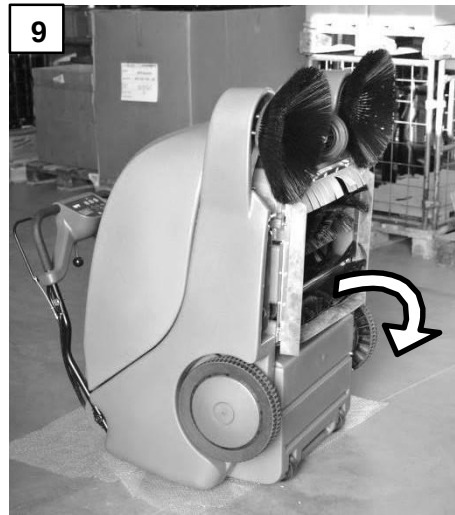
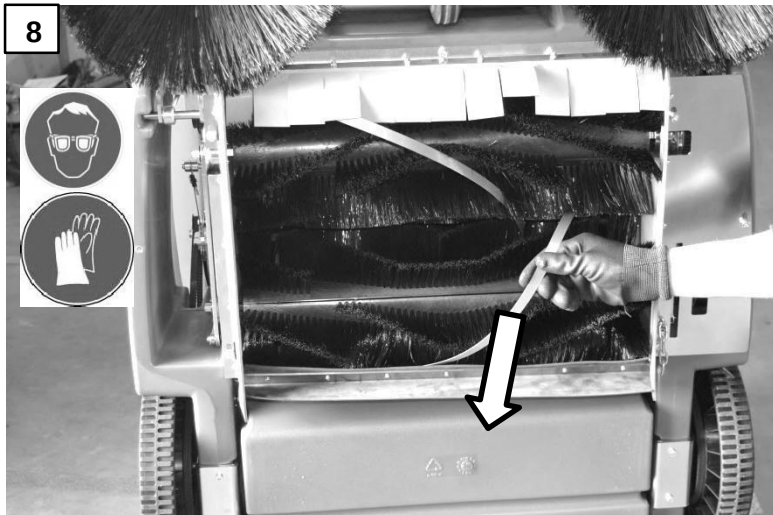


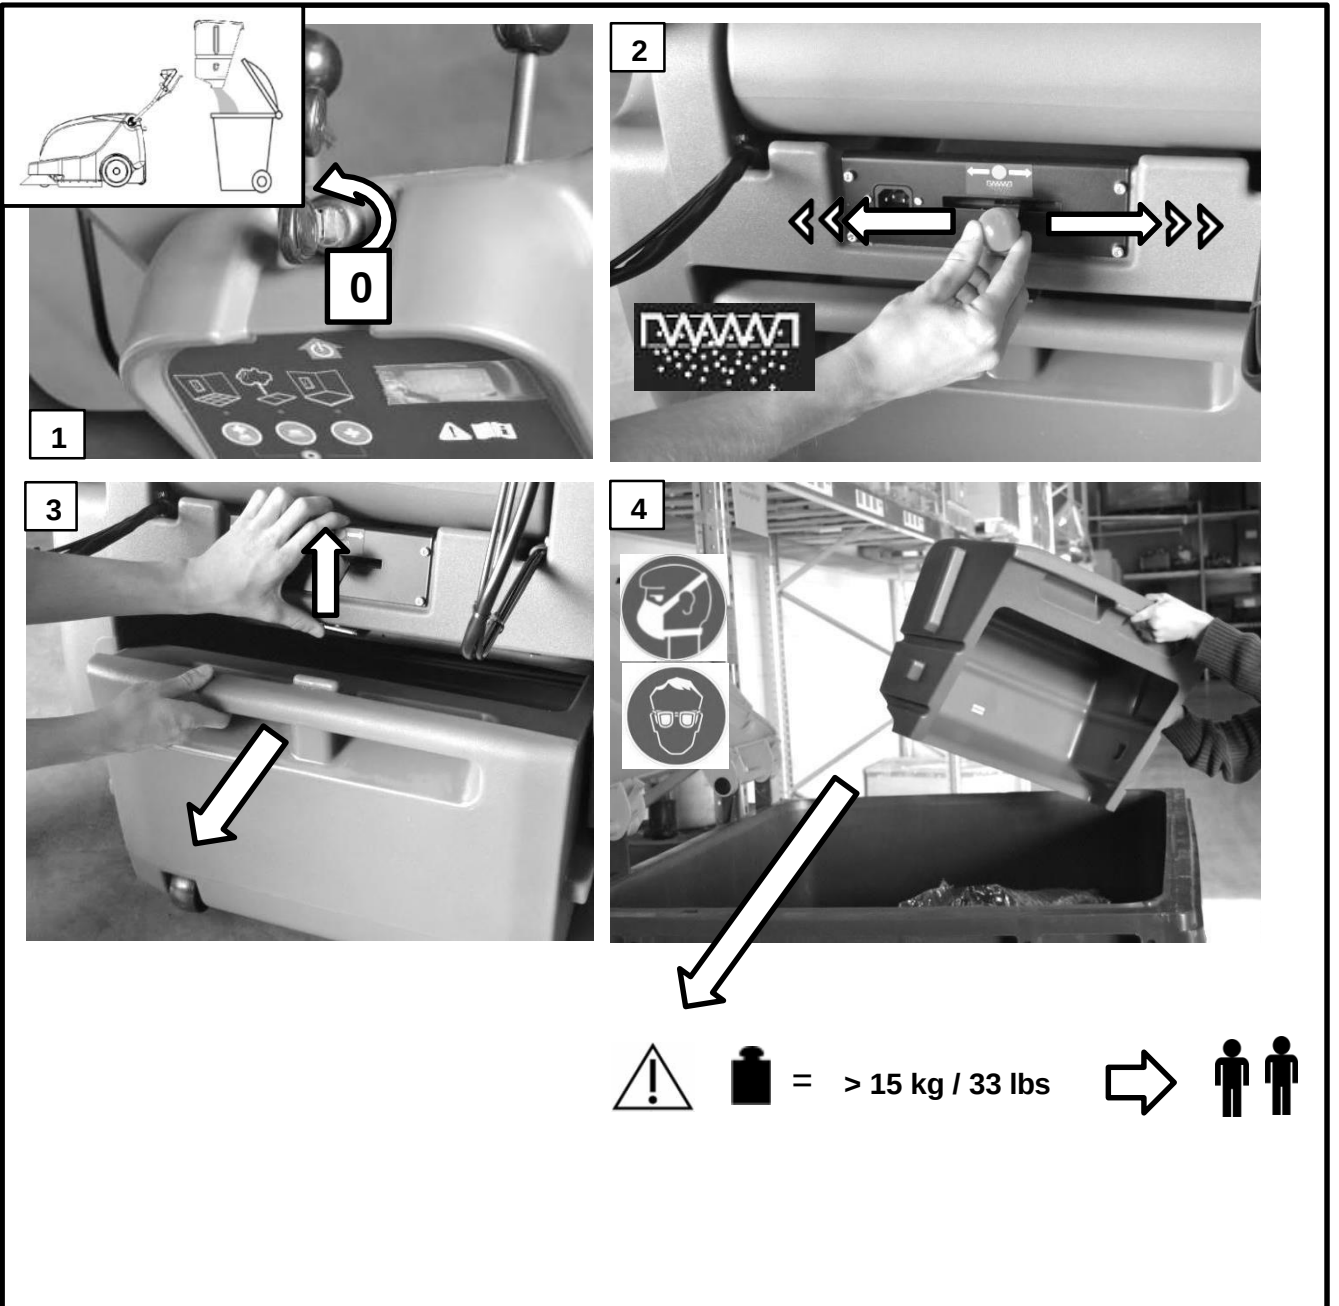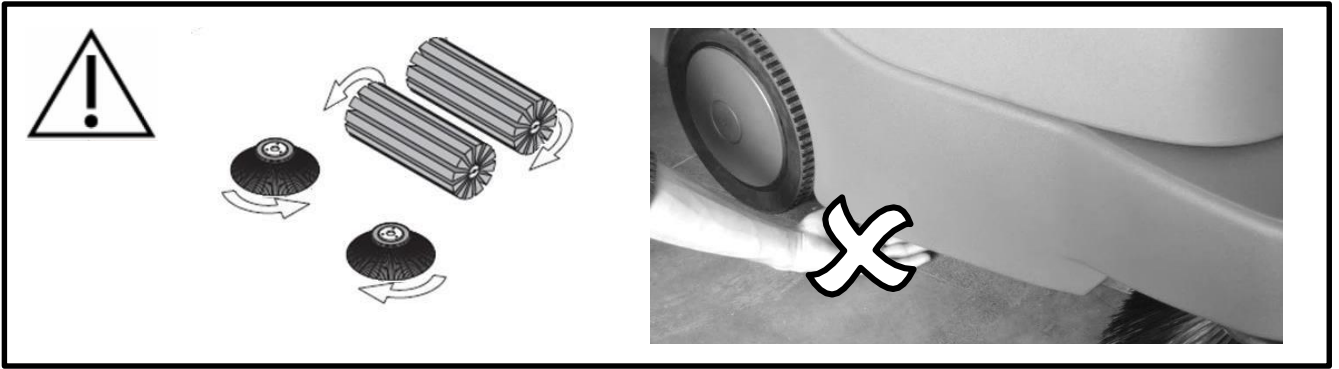

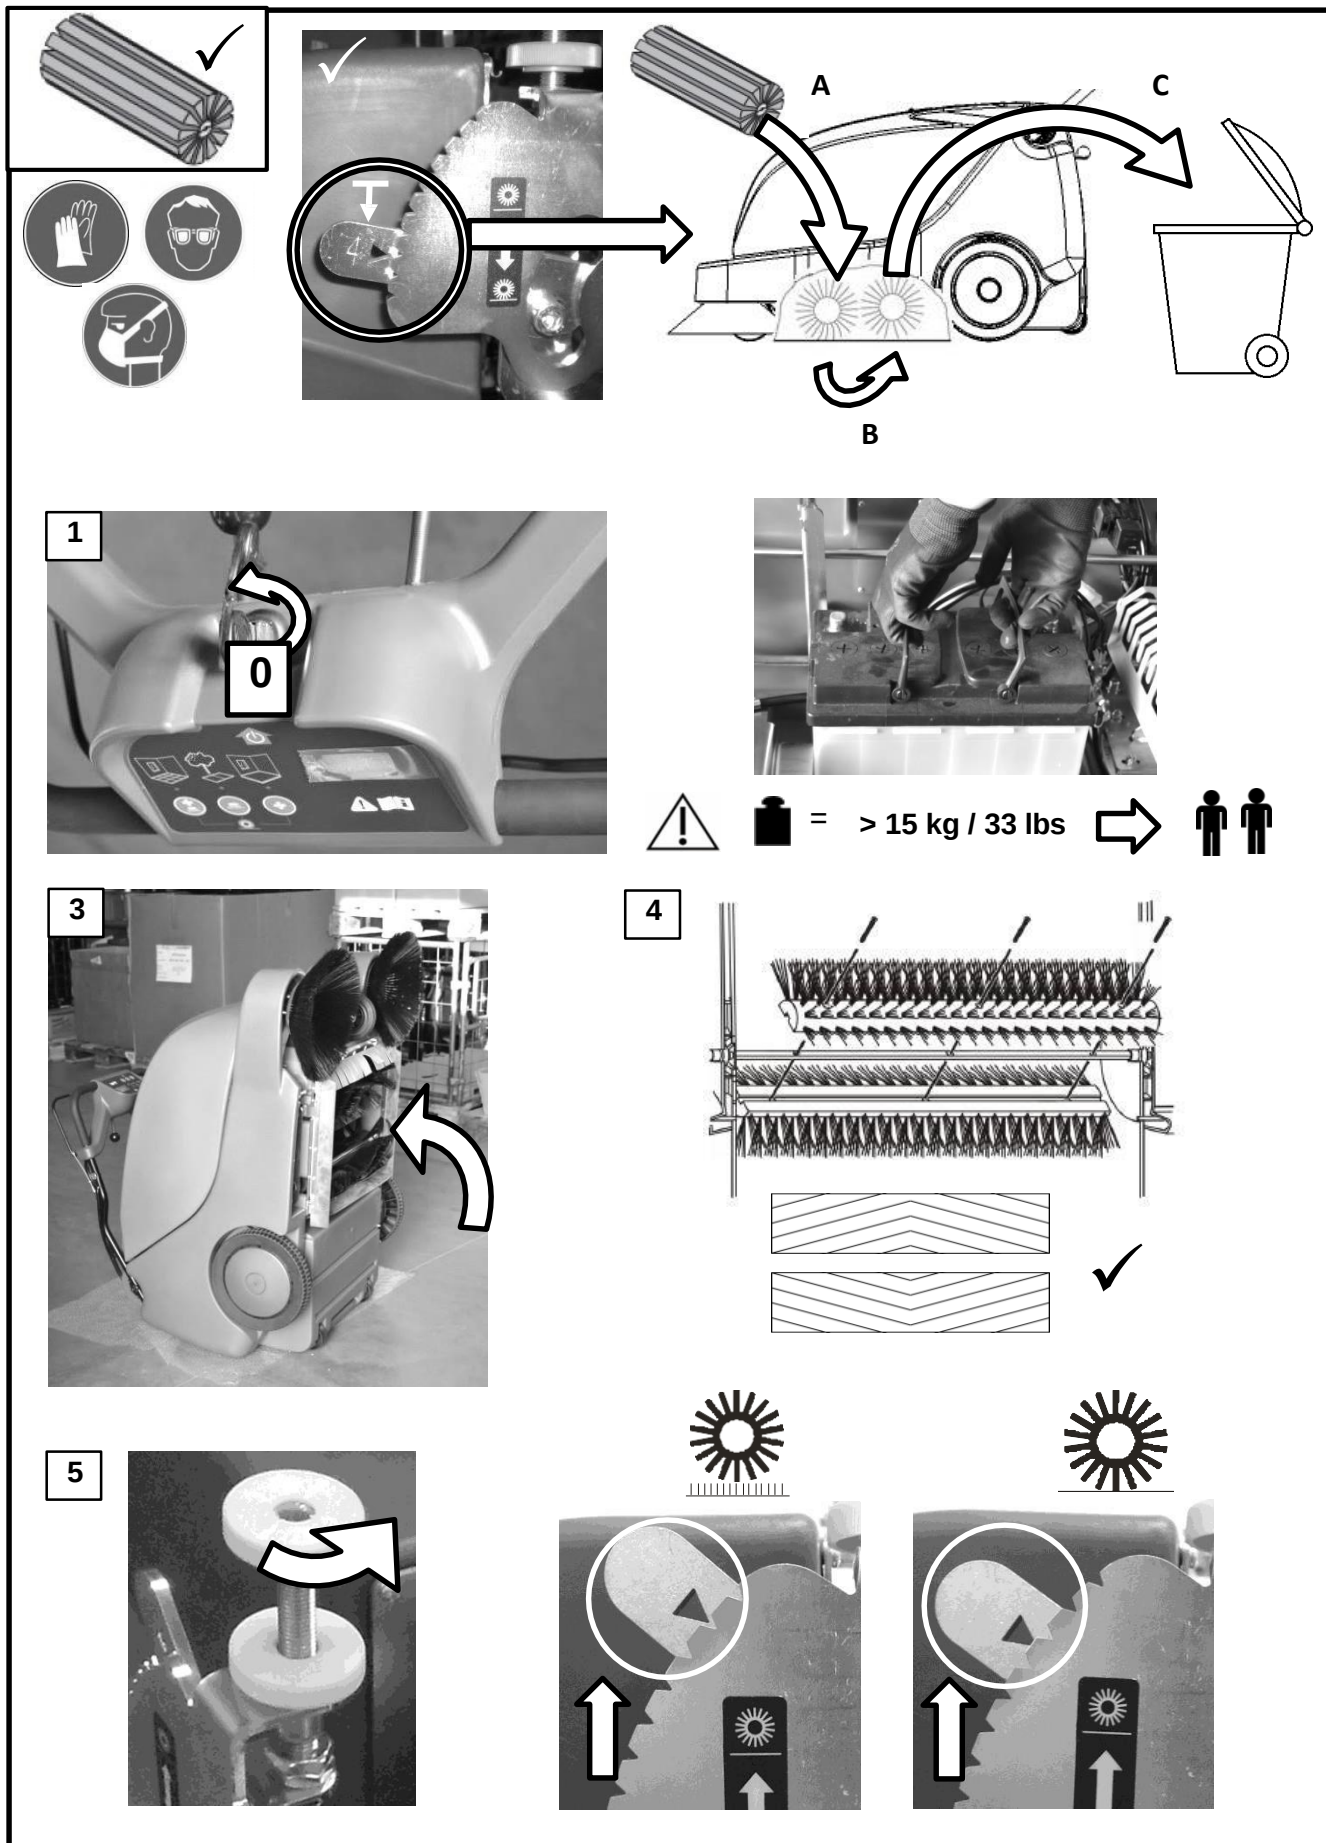

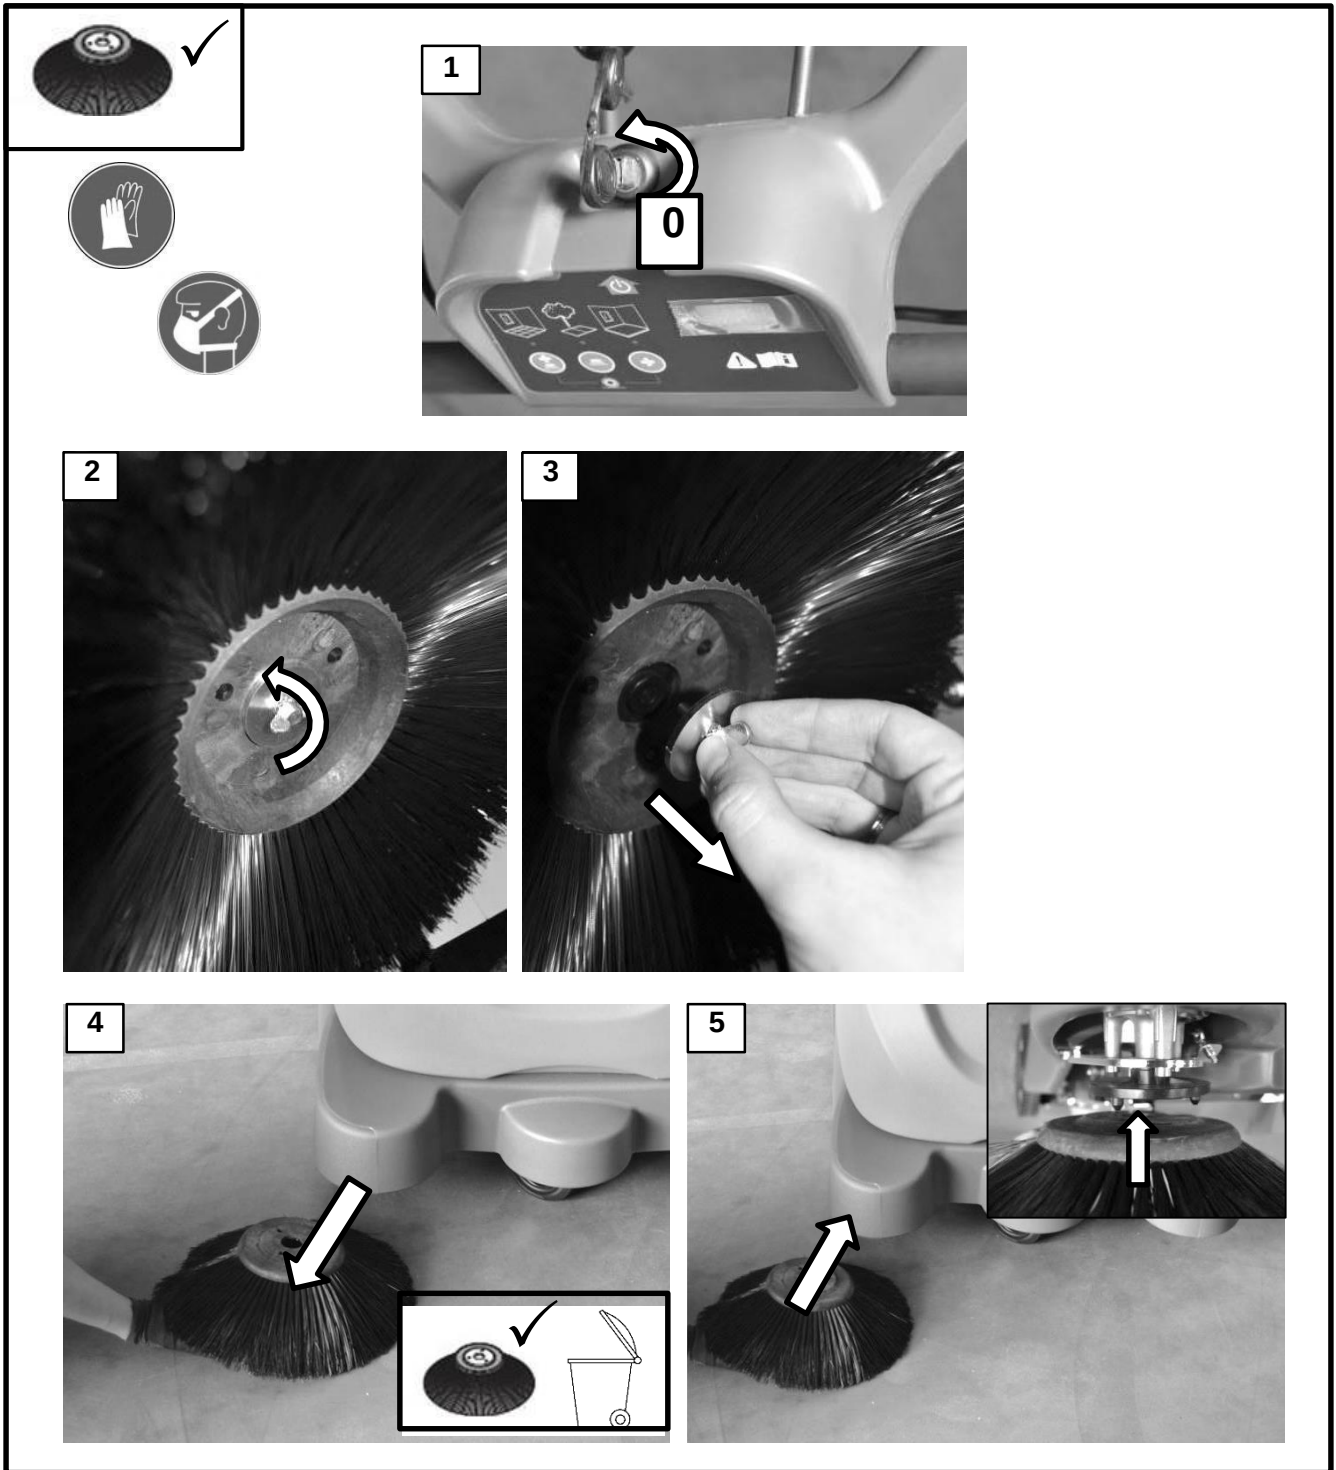

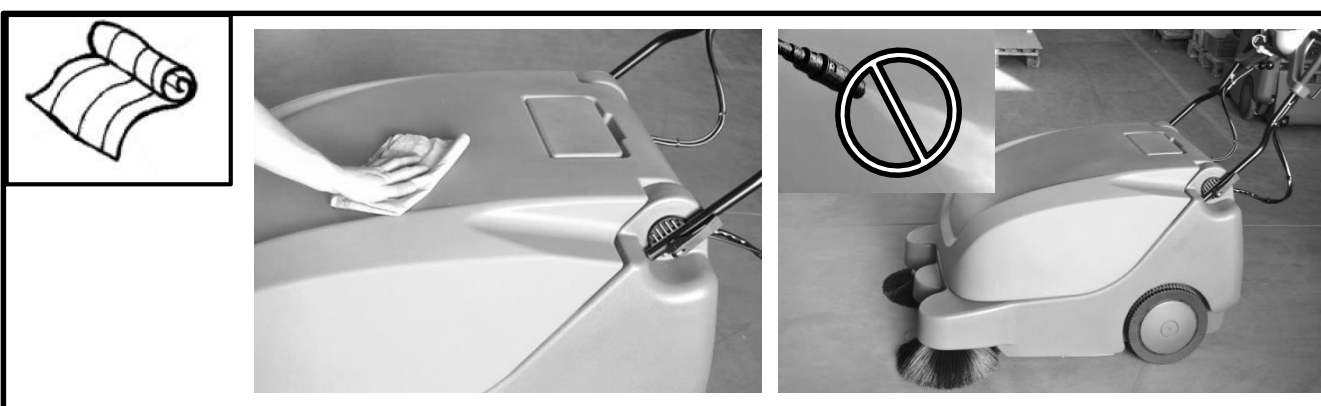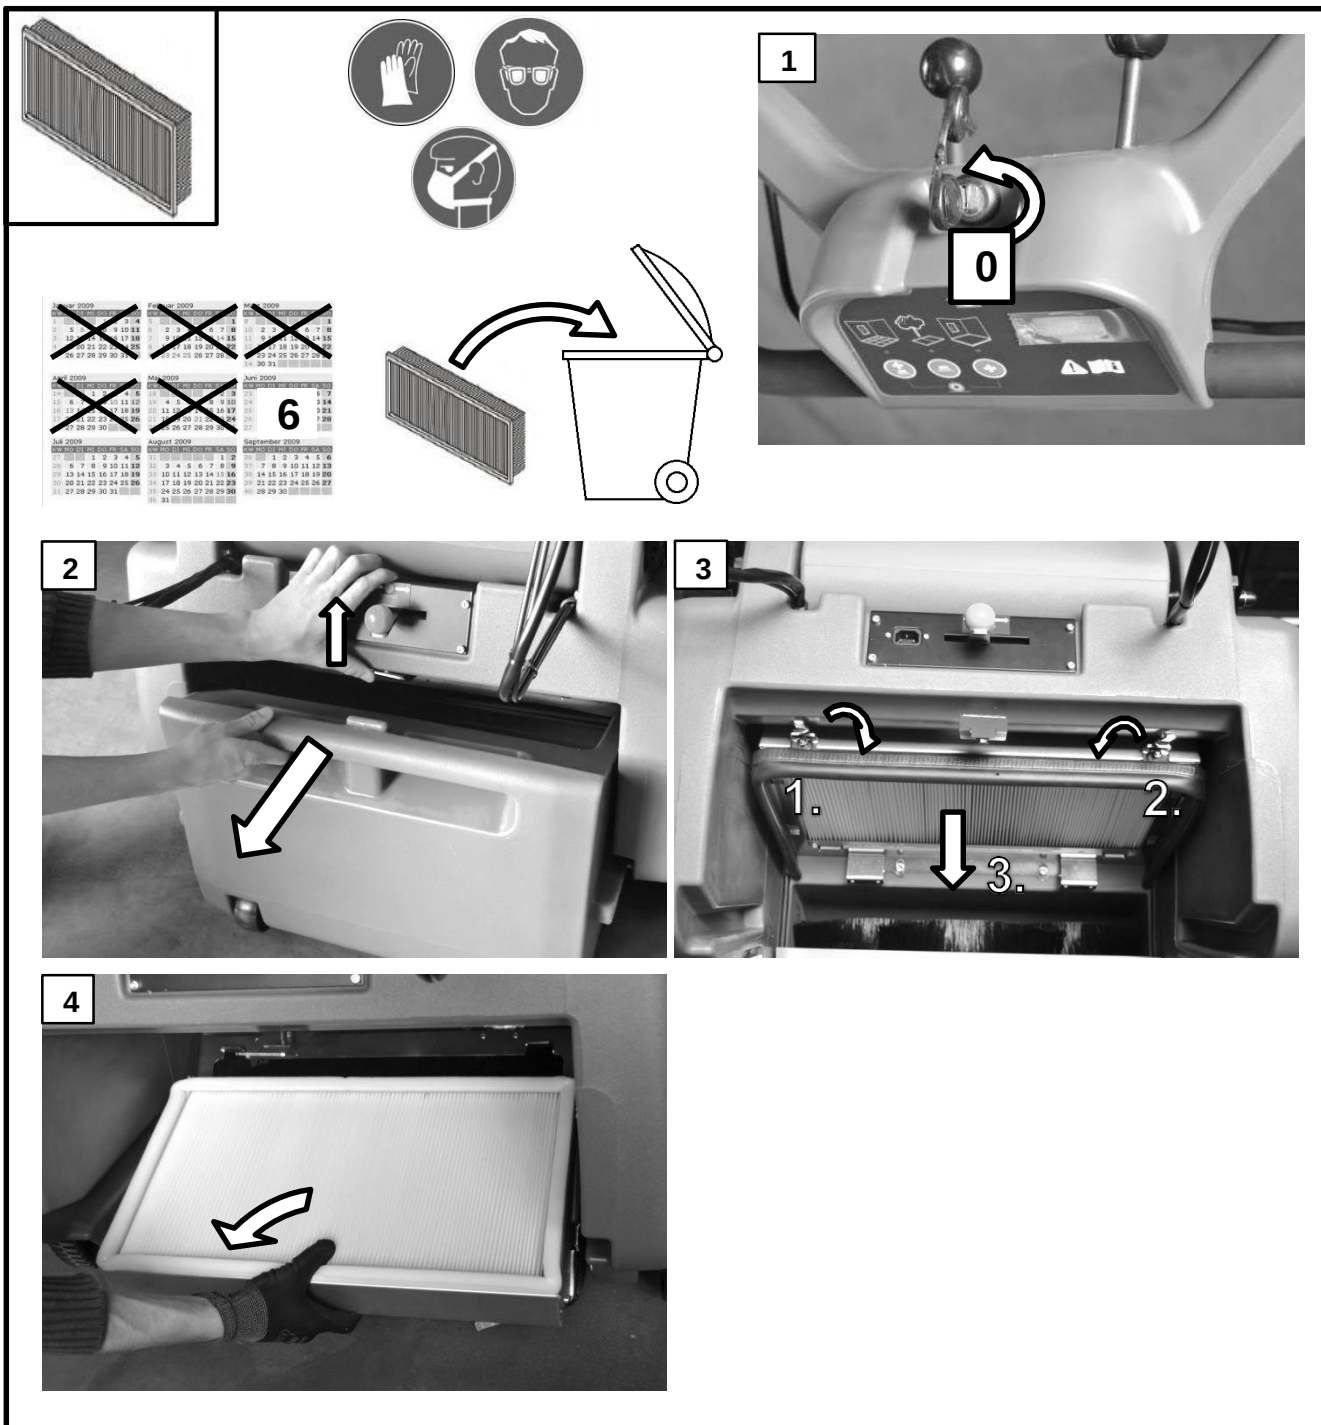

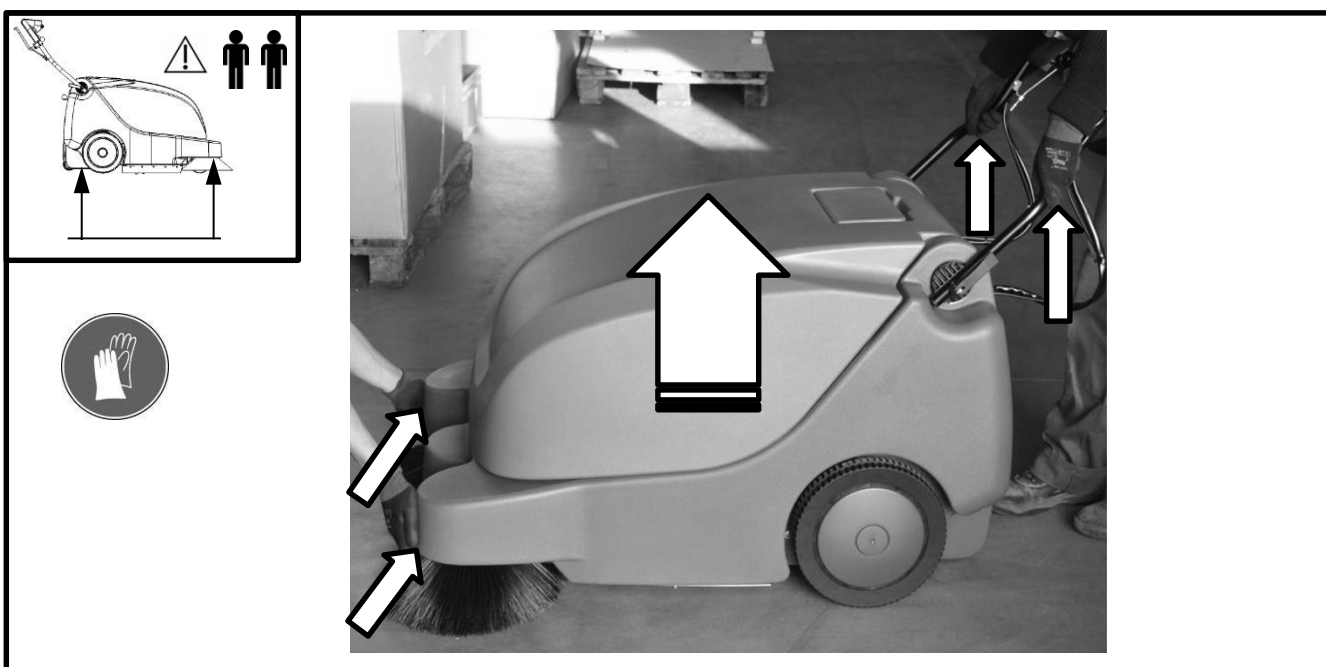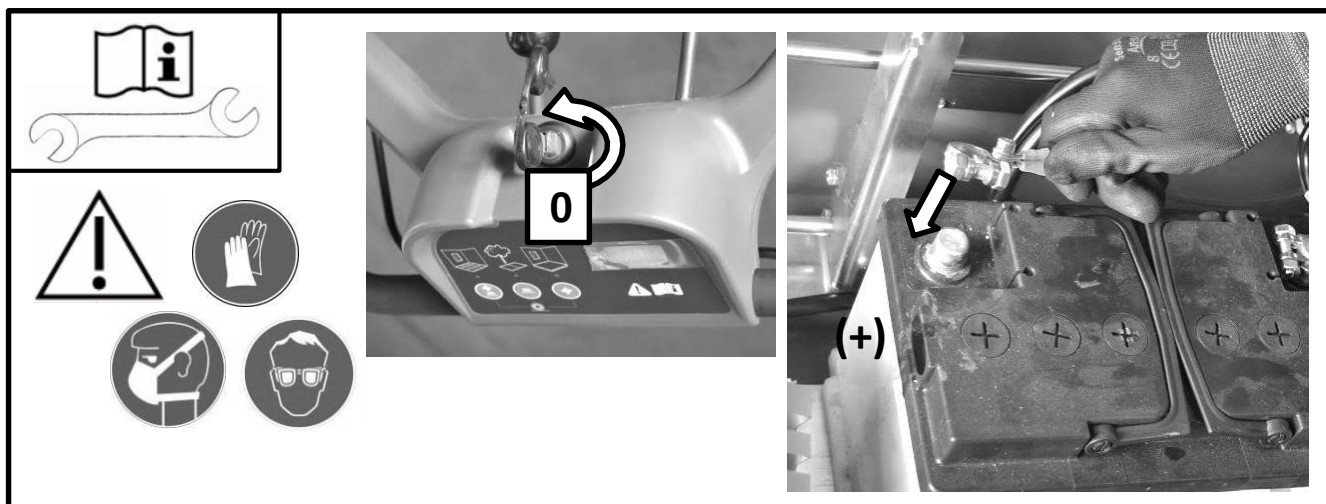



POWER EQUIPMENT			
Walk Behind Sweeper			
MODEL:	XX	POWER:	590 W
MATERIAL NO.:	XXXXXX	VOLTAGE:	12 V
SERIAL NUMBER:	XX XXX XXX	CURRENT:	34.3 A
DC:	XXXX	WEIGHT-NET :	97 kg
PROTECTION:	IPX3	WEIGHT- WITH BATTERY:	137 kg
TENNANT COMPANY		SOUND PRESSURE:	62 dB
701 North Lilac Drive			
P.O. Box 1452			
Minneapolis, MN 55440 USA			
1-800-553-8033		Made in Germany	
www.tennantco.com			



Города присутствия офисов Tennant: Санкт-Петербург, Москва,
Екатеринбург, Челябинск, Краснодар

Тел.: +78124256266

Электронная почта: office@tenantco.ru

Сайт: <https://tenantco.ru/>